

►► **FORWARD** ►►
endurance



NEW GENERATION MOBILE



Dansk - Kortfattet Instruktion	4
Deutsch - Kurzanleitung	19
English - Quick Guide.....	34
Español - Guía Rápida.....	49
Français - Guide Rapide	64
Italiano - Guida Rapida	79
Norsk - Hurtigmeny	94
Suomi - Pikaopas	109
Svenska - Snabb Guide	124


Velkommen til en verden af NGM Android™. Tak for dit valg af **NGM Forward Endurance**. Med denne enhed kan du få adgang til de mange funktioner i **Android™ 4.4.2, KitKat®** for at styre dine kontakter, e-mail, sociale netværk og opdage mulighederne i internettet med et enkelt tryk! Udforsk det fulde potentiale af din nye "intelligente" telefon. I forhold til mono-SIM smartphone på markedet, **NGM Forward Endurance** tilbyder bekvemmeligheden ved dobbelt SIM, der altid har præget hele spektret af NGM, eller evnen til dermed at håndtere to SIM to telefonnumre på samme tid. Du vil opdage de nyttige funktioner såsom at indstille det foretrukne SIM til opkald, videoopkald, beskeder og data-forbindelse. Ved at besøge den officielle hjemmeside www.ngm.eu vil du lære om hele spektret af NGM mobil, prøv vores praktiske funktionelle service e-handel til at købe mobiltelefoner og tilbehør, modtag drifts assistance, gå til forummet af teknisk hjælp og hent softwareopdateringer.

Forsigtig: forbindelsen data NGM Forward Endurance er aktiv på tidspunktet for den første tur på telefonen (og også efter hver mulig af restaurering af fabriksindstillinger). Hvis du ikke har en særlig sats, eller "flad" til dataforbindelsen med dit SIM-kort, Foreslås det at slukke for datatrafik og oprette en Wi-Fi for at undgå yderligere omkostninger.

Montage

Indsæt SIM-kortet: SIM indeholder dine telefonnumre, PIN-koder, links til eksterne tjenester, kontakter og andre vigtige detaljer. For at få adgang til rummet, der indeholder SIM slot, sluk telefonen og løft dækslet fra den korrekte holder på toppen. Indsæt SIM-kortene i deres slots med guldkontakterne nedad.


Isæt hukommelseskortet: for at bruge alle funktioner på **NGM Forward Endurance**, anbefaler vi brug af en mikro-SD-kort, der skal placeres på bagsiden af telefonen. Efter at have slukket telefonen, fjern bagsiden og batteriet, og sæt mikro-SD, som vist, med guldkontakterne nedad.

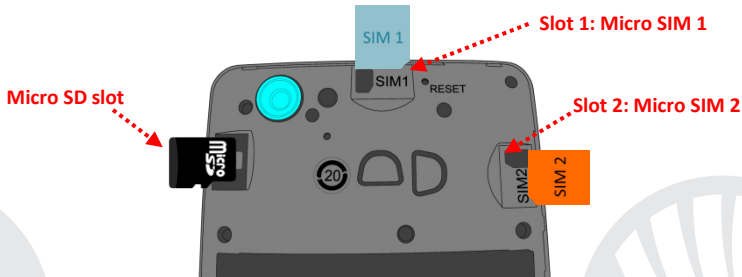

Batteri

Apparatet leveres med et kraftfuldt lithium-polymer-batteri 5000 mAh, og er designet til brug af kun originale batterier og NGM tilbehør. Batteriet er placeret på bagsiden af telefonen og **kan ikke fjernes fra sit rum**. For at skifte batteriet skal du tage kontakt med NGM assistance.

I tilfælde af, en tvungen genstart af telefonen, for eksempel i tilfælde af den er blokeret, skal du trykke på knappen Nulstil ved siden af slot SIM1 ved hjælp af en spids genstand, indsæt derefter dækslet som vist.

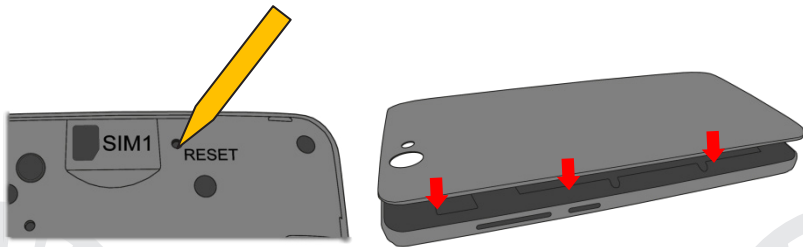

Oplad batteriet

Oplad batteriet, før du begynder at bruge enheden. Brug det medfølgende USB-kabel og USB-stikket på den nedre del af telefonen. Slut opladeren til et stikkontakt, og derefter enheden til USB-kablet. Du kan også oplade din telefon ved at tilslutte den til pc'en, men i dette tilfælde vil opladningen være langsommere. Når batteriet oplades, vises et animeret ikon status på skærmen for processen, hvis telefonen er tændt. Når batteriet ikonet er fuldt opladet, kan telefonen afbrydes fra lysnettet.

Bemærk venligst: Man må ikke tilslutte telefonen til en computer, som tænder eller slukker for at undgå overspænding. For at bevare den korrekte funktionalitet af produktet og integriteten af garantien anbefales at bruge originale opladere NGM. Fortsæt med at genoplade udelukkende indendørs og i tørre steder. En let opvarmning af telefonen, mens du oplader er normal. Batteriet opnår sin funktionelle effektivitet først efter et par fuldstændige opladninger.

Tænd, sluk og pause

For at tænde enheden, skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen. For at slukke for enheden, skal du trykke og holde på den samme knap og bekræft nedlukning ved at vælge "Sluk". Et kort tryk giver i stedet mulighed for hurtigt at skifte til pause-tilstand (slukket skærm) eller vende tilbage til skærmen fra denne udgivelse (se nedenfor).


Hovedskærmen

Brug touch screen ved at trykke, hold og træk en finger hen over skærmen. Hovedskærmen er udgangspunktet for at bruge alle de programmer på din telefon. Andre sider er til rådighed, til venstre og højre for den vigtigste, for at indsætte links til programmer eller widgets: Tryk og hold på ikonet, du ønsker fra menuen og træk den til symbolet "**Desktop**". Ved at rulle til højre eller venstre med ikonet pressede flytter du det på andre sider tilgængelige. Du kan også tilpasse de midterste fire links ved siden af ikonet for den menu som holder og flytter dem på skrivebordet. Sådan sletter man genveje eller widgets, ved at trykke og hold på ikonet og trække det til symbolet "**X Fjern**" på toppen af skærmen. Ved flytning til et andet ikon, kan du oprette mapper på skrivebordet og trykke på kontekst menu og ændre baggrunden.


Hovedmenuen

Vælg et program fra hovedmenuen eller svirp til venstre/højre for at se andre programmer. Tryk på tilbage knappen for at komme til den foregående skærm; tryk på knappen Hjem for at komme tilbage til hovedskærmen. Tryk på genvejsmenu for at få adgang til indstillingerne af telefonen.

Pause skærm

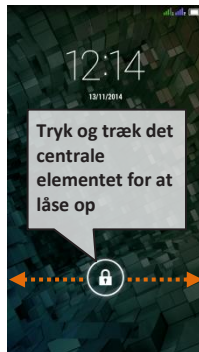

Hovedskærmen

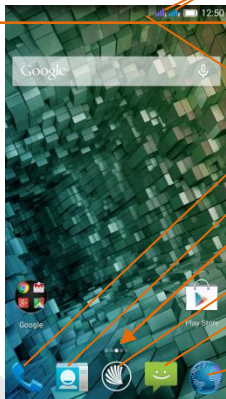

Signalstyrke og batteriniveau SIM

Besked panel

WiFi Signal styrke

Telefon

Adressebog

Side indikator

Hovedmenuen


Beskeder

Internettet

Rulle skærmen HJEMME




Hovedmenuen

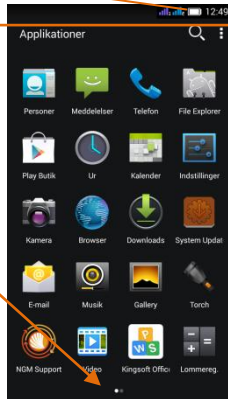



Rullemenu

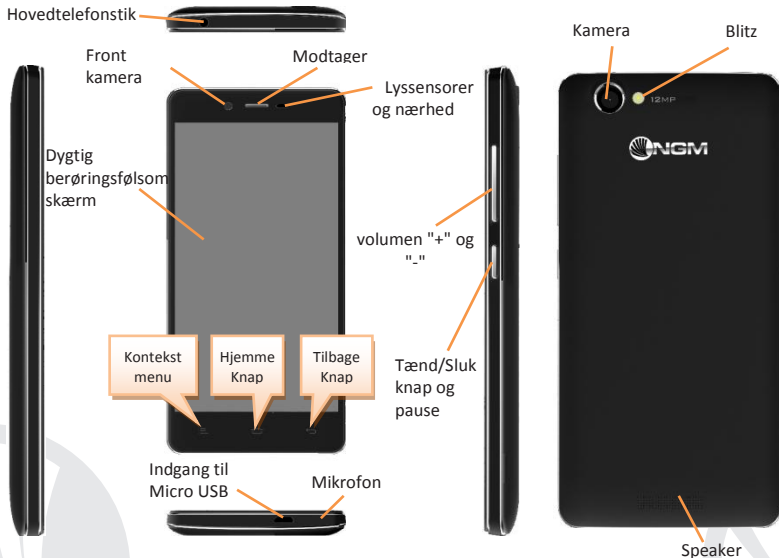




GENVEJE

Besked panel: for at åbne besked panelet, tryk på ikonet området i den øverste del af skærmen og træk fingeren nedad. Tryk på knappen Meddelelser for at vise meddelelser og Indstillinger, gå i stedet til knapperne til hurtig opsætning. Med  slet meddelelser på panel. For at skjule panelet, skal du trække op fra bunden af panelet, eller røre ved tilbage-knappen.

Seneste applikationer: når du er inden i enhver applikation, skal du trykke på og holde knappen  : derved viser den listen over programmer, som du er logget ind for fornylig; som kan direkte vælges.

Skærm lås og vibration: fra hovedmenuen, skal du vælge *Indstillinger > Sikkerhed > Skærm lås*. Vælg den ønskede tilstand (**Ingen, glide, op låsning med Smil, Sekvens, PIN eller Adgangskode**) og bekræft. For at låse skærmen hurtigt skal du trykke kortvarigt på knappen til/fra på telefonen. Sådan låser du skærmen, skal du følge instruktionerne på skærmen.

Kontekst menu: mange applikationer forudsætter brugen af **Kontekst Menuen**  Ved at trykke på denne knap, vises der en kontekst menu beregnet til selve applikationen med de relative funktioner.

Administrer to SIM: fra hovedmenuen, skal du vælge **Indstillinger > SIM administrator**. Marker eller fjern tænd/sluk ved siden af teleoperatører, der svarer til "SIM1" og "SIM2" for at selektivt at aktivere eller deaktivere SIM til enhver tid. Fra denne menu kan du også tilpasse farven og navn for hver ikon USIM USIM og beslutte, hvilket at bruge som standard til opkald, videoopkald, beskeder og data-forbindelse, eller vælg "altid spørge", hvis du ikke ønsker at indstille en standard SIM.

Dynamic 3G

I **Indstillinger > Mobilnet > 3G service > Aktiver 3G** er det muligt at vælge SIM-kortet hvor du kan indsætte 3G service. Det drejer sig om en funktion, der giver dig mulighed for at flytte fra et SIM til en anden 3G, normalt begrænset udelukkende slot 1, uden fysisk at skulle vende.

ADMINISTRATION AF ET OPKALD

- 📞 Fra hovedskærmen skal du trykke på ikonet **Telefon** ; indtast telefonnummeret for at ringe ved hjælp af det virtuelle tastatur.
- 📞 Tryk på modtager ikonet og vælg derefter det ønskede SIM.
- 📞 Til slut, skal du trykke på den røde ikon for at afbryde opkaldet.
- 📞 For at besvare et opkald, hold håndsættet central- og hold den ned, for at afvise den skal du trække den til toppen, for at afvise besked skal du rulle med højre eller venstre. Til tavshed et indgående opkald, skal du trykke **Lydstyrke "+"** eller **"-"** (På den højre side af telefonen).

Hent et nummer fra opkaldsloggen

- Du skal indtaste telefonens menu fra hovedmenuen, over tastaturet viser opkaldsloggen med opkaldsliste med **ubesvarede**, **indgående** og **udgående opkald**.
- Vælg det ønskede nummer og hvilke SIM at starte opkaldet fra, hvis du ikke har sat en standard SIM.

Du kan knytte kontakter i adressebogen til en af de to SIM automatisk til kontakterne med det tilskrevet SIM; for at knytte en kontakt til et af SIM indsat, skal du trykke på kontekst menuen i kontakten og klik vedhæft SIM, eller fra Indstillinger> Administrere SIM > Vedhæfter kontakter, vælg kontakter som forbinder hver enkel SIM; aktivere funktionerne "Smart Dial" igennem indstillingen Kontakter forbundet til SIM


HÅNDTERING AF KONTAKTER

Tilføj ny kontakt

- Fra hovedmenuen skal du vælge ikonet **Kontakter**.
- Tryk på ikonet + på stangen for neden.
- Vælg hvor du vil gemme den nye kontakt (konto, telefon eller SIM1 eller SIM2).
- Indsæt **Navn, Nummer** og eventuelt andre kontaktoplysninger (hvis kontaktpersonen er gemt på SIM er der ikke garanteret for at spare yderligere detaljer samt navn og telefonnummer), og bekræft for at gemme.

Anmærkninger: I **genvejsmenu** fra telefonbogen har du adgang til de funktioner, import/eksport kontakter og forskellige nyttige indstillinger.

Tilføjelse af en ny kontaktperson fra opkaldsloggen

- Fra menuen Telefon, kommer du frem til Opkalds Listen.
- Tryk på billedet af den tomme kontakt  for at gemme antallet af ubesvarede,udgående eller modtaget opkald
- Vælg Ny kontakt eller tilføj nummeret til en Eksisterende kontakt valgt fra listen. Efter at have tilføjet navn og eventuelt andre informationer (hvis gemt på Telefonen), bekræft med Gem.

Indstilling af ringetoner



*Bemærk: Du kan bruge ringetoner i filer i som * mid, * wav, ogg * eller * mp3.*

- Fra hovedmenuen skal du vælge **Indstillinger > Ringetoner og vibrere > Generelt**.
- Vælg Ringtone for **Stemme opkald >SIM1 eller SIM2** og vælg den ønskede ringtone for hver SIM. Hvis man ønsker at indstille en personlig ringtone: vælg i Musik pilen ud for det ønskede lydspor, og vælg Ringtone. Således vil dette lydfil blive føjet til listen over tilgængelige ringetoner.



Aktivere eller deaktivere vibration hurtigt: for at slukke hurtigt for ringtonen for opkald og meddelelser, skal du trykke på knappen lydstyrke "-". Næste den mindste lydstyrke, vil telefonen indgå i vibrere tilstand. Ved igen at trykke **volumen "-"**, vil telefonen indgå lydløs tilstand.

Send og læs SMS og MMS

Læs SMS og MMS: når du modtager en SMS eller MMS, vises ikonet i meddelelsesområdets panel. Ved at klikke på ikonet, kan du gå direkte til samtalen og læse den indgående besked. Under alle omstændigheder kan du se de indkommende beskeder fra hovedskærmen eller fra menuen, ved at vælge **Beskeder**.

Send SMS og MMS: fra siden eller hovedmenuen, vælg **Besked** og derefter på ikonet  for neden. Indtast de første par bogstaver i et navn i modtagerfeltet for at søge efter en kontakt, og vælg det fra pop-op eller direkte indtast nummeret på modtageren eller vælg ikonet  ved siden af feltet og find modtageren.

 Indtast tekst med det virtuelle tastatur i feltet.

 Vælg ikonet  for at inkludere vedhæftede multimediefiler (beskeden vil blive konverteret til MMS), tryk **Viderestilling** ved at vælge den ønskede SIM.

FORBINDELSE

For en bedre udnyttelse af potentialet tilbud i terminalen og dens styresystem, skal du have en aktiv dataforbindelse; forbindelsen data NGM Forward Endurance er aktiv på tidspunktet for den første tur på telefonen . Hvis det ikke er fastsat i abonnement, at trafikdata indebærer omkostningerne, så anbefales det at indstille adgang til internettet igennem WiFi. For at aktivere datatrafik på en af SIM-kortene, skal du vælge **Indstillinger > SIM administrator > Dataforbindelse**, eller aktivere det med hurtig indstillings knappen i meddelelsespanelet.

Forbindelse på Internet med Wi-Fi® funktion

I kan tilslutte jer til nettet WLAN ved at bruge Wi-Fi. For at aktivere den, skal du vælge fra hovedmenuen **Indstillinger > WiFi**. Overhold alle advarslerne og anvisninger fra officielle personale, når du er i områder, hvor brugen af trådløse enheder er begrænset (fly, hospitaler, mv.). Skift til offline-tilstand, når du har brug for kun at bruge de tjenester, der ikke kræver adgang til netværket.

Tilslutning til en Bluetooth® enhed: tænd for Bluetooth enheden som man ønsker at forbinde sig til. Der henvises til enhedens dokumentation.

- 🔴 Vælg **fra hovedmenuen Indstillinger > Bluetooth til/fra** og tænd for Bluetooth. I kontekst-menuen finder du yderligere funktioner og indstillinger.
- 🔴 Vælg **Søg efter enheder** for automatisk at begynde at søge efter Bluetooth-enheder
- 🔴 Blandt de registrerede enheder, skal du vælge enhedens navn til at associere med. Telefonen vil forsøge at forene med enheden, hvilket kan blive bedt om en parrings kode.

Opret forbindelse til internettet: fra hovedmenuen, skal du vælge **Browser**. Indtast URL'en i adressefeltet for at starte navigation. Hvis du vælger at sejle med dataforbindelsen af telefonnettet, forhør dig om prisen, eller vælg en data kontrakt "flad" med din operatør. Alternativt kan du bruge WiFi-forbindelse (se "**Forbindelse**").

Kontoopsætning: for at drage fordel af mulighederne i Android-systemet™, skal du konfigurere en standard-konto. Når den først tændes, vil telefonen guide dig med at konfigurere en standard konto, der vil give dig adgang til applikationer i Android-systemet™ herunder for eksempel e-mail-synkronisering.

E-mail: ved at konfigurere en standard-konto, kan du nemt administrere e-mail og vise det automatisk på din telefon. Hvis du ønsker at bruge også en anden udbyder af mail-tjenester er forskellige fra dem, der foreslås af telefonen, du kan oprette en ekstra konto med en anden udbyder i ansøgningen **Email** i hovedmenuen.

Synkronisering

Synkronisering er den mest effektive måde at styre deres data nyttigt, fordi det giver dig mulighed for at lave en sikkerhedskopi af data på enheden med internet-konto. I tilfælde af ændringer, tab eller beskadigelse af telefonen, vil der ikke være nogen tab af disse data. Synkroniseringen kan være automatisk **Indstillinger> Avancerede trådløse Indstillinger> Data brug> Kontekst Menu > Datasynkronisering** eller kan aktiveres manuelt, for hver installeret applikation kan synkroniseres; listen over disse applikationer, er i **Indstillinger > Konto [liste App installeret]**. For at tilføje en ny konto, skal du vælge **Tilføj konto**. Synkroniseringen anvender en aktiv dataforbindelse, der kan have omkostninger i datatrafik. Vi anbefaler, at du bruger en WiFi-forbindelse, hvis tilgængelig.

GPS-placering: det Global placering System (GPS) er et satellit-baseret system til positionsbestemmelse, global dækning og kontinuerlig. For at få adgang til GPS, skal du vælge **Indstillinger > Adgang til sted > GPS-satellitter**. Når GPS-funktionen er aktiveret, vil telefonen indsamle data fra satellitter og bestemme dets nuværende placering. Tiden i Fix (position detektion) er variable og kan være påvirket af flere eksterne faktorer (uklarhed, afskærmning fra bygninger osv.). For at reducere batteriforbruget og hukommelse, anbefales det at slukke GPS, når den ikke er i brug.

Advarsel: formatet og leveringen af denne håndbog er baseret på Android™-operativsystemer; Producenten påtager sig intet ansvar for enhver overtrædelse af retningslinjerne ovenfor eller for ethvert misbrug af telefonen. Producenten forbeholder sig ret til at ændre, uden varsel til oplysningerne i denne vejledning. Indholdet i denne vejledning kan variere fra det faktiske indhold, der vises på telefonen. I dette tilfælde gælder den anden.

Copyright © 2014 NGM Italia

Ingen del af denne manual må reproducere, distribueres, oversættes, transmitteres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, optagelse eller lagring i informationen opbevaring eller søgesystem uden forudgående skriftlig tilladelse fra NGM Italia.

- Bluetooth® er et registreret varemærke i verden af Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.


Herzlich willkommen in der Welt von NGM Android™. Danke dass Sie **NGM Forward Endurance** gekauft haben. Mit diesem Gerät können Sie zu dem vielfältigen **Android™ 4.4.2, KitKat®** Funktionen Zugang haben um Ihre Kontakte, E-Mails, Sozialnetzwerke und Internetzugang zu verwalten. Entdecken Sie das volle Potenzial Ihres neuen "intelligenten" Telefons. Im Vergleich zu den gewöhnlichen mono-SIM Smartphones, bietet **NGM Forward Endurance** die Bequemlichkeit des Dual-SIM an; diese Funktion charakterisiert seit Immer die gesamte Palette von NGM Telefonen und bietet Ihnen die Fähigkeit, zwei SIM Karten und damit zwei Telefonnummern gleichzeitig zu verwalten. Sie werden viele nützlichen Funktionen wie die Einstellung der bevorzugten SIM für Anrufe, Videoanrufe, Nachrichten und Datenverbindung entdecken. Besuchen Sie unsere offizielle Webseite www.ngm.eu um unsere gesamte NGM Telefonkollektion und Zubehör zu sehen, zum Kundenservice Zugang zu haben, Software Aktualisierungen herunterzuladen und um in das technische Assistenz-Forum einzutreten.

Warnung: die Datenverbindung von NGM Forward Endurance ist bei der ersten Einschaltung des Handys aktiv (und nach jeder Wiederherstellung der Werkseinstellungen). Wenn Sie nicht über einen speziellen oder "flat" Tarif für die Datenverbindung mit der SIM-Karte verfügen, können Sie das Datenverkehr ausschalten und eine WiFi Verbindung einrichten um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Inbetriebnahme

SIM Karten einlegen: Die SIM Karten enthalten Ihre Telefonnummern, PIN-Nummern, Service Nummern, Kontakte und andere wichtigen Details. Um zu den SIM Slots Zugang zu haben, schalten Sie das Telefon aus und entfernen Sie das hintere Cover indem Sie es vom oberen Schlitz aus abnehmen. Setzen Sie die SIM-Karten in die entsprechenden Slots mit den goldenen Kontaktflächen nach unten gerichtet ein.



Speicherkarte einfügen: um alle Funktionen von **NGM Forward Endurance** zu verwenden, empfehlen wir die Verwendung einer Micro-SD Karte, die in die Rückseite des Telefons eingelegt werden kann. Nachdem Sie das Telefon ausgeschaltet haben, entfernen Sie das hintere Cover und den Akku und setzen Sie die Speicherkarte mit den goldenen Kontakten nach unten gerichtet ein.

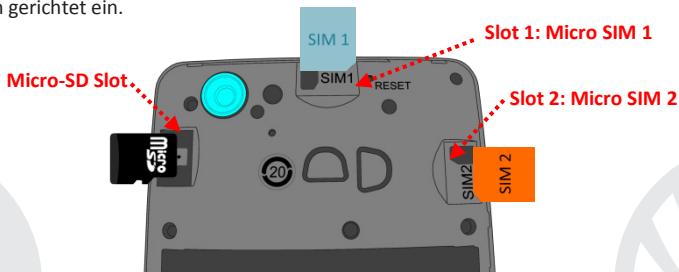

Akku

Ihr Gerät wird mit einem kräftigen 5000 mAh Lithium Polymer Akku geliefert und ist dazu entworfen worden, ausschließlich mit originalen NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Der Akku befindet sich im hinteren Bereich des Telefons und kann **nicht aus dem Gehäuse entfernt werden**. Um den Akku auszuwechseln, kontaktieren Sie bitte das NGM Service.

Falls Sie das Telefon zum Neustart erzwingen müssen, zum Beispiel bei einem Block, drücken Sie die Reset-Taste neben dem SIM1-Slot mit einem spitzen Gegenstand; danach legen Sie das Cover wieder zurück, wie in der Abbildung dargestellt.

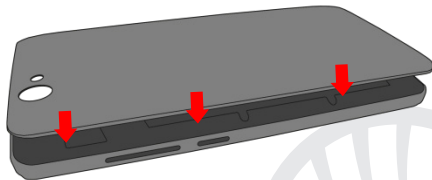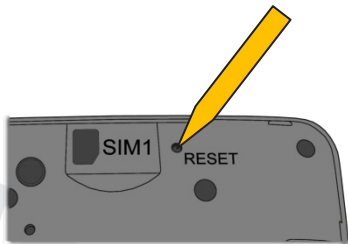

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Ladegerät und die USB Buchse auf der unteren Seite des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät vorerst in die Steckdose, anschließend verbinden Sie das USB-Kabel zuerst mit dem Ladegerät und dann mit dem Telefon. Der Akku kann auch an einem PC aufgeladen werden, in diesem Fall wird aber der Ladevorgang langsamer sein. Wenn das Telefon eingeschaltet ist, zeigt während der Ladung das Ladesymbol den Status des Vorganges an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und das Telefon kann vom Stromnetz getrennt werden.

Achtung: Verbinden Sie das Telefon nicht mit einem ein-oder ausschaltenden PC, um Spannungssprünge zu vermeiden. Um die korrekte Funktion und die Produkt-Garantie zu bewahren, verwenden Sie immer **originale NGM Ladegeräte**. Laden Sie das Gerät immer in trockenen Innenräumen auf. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Der Akku erreicht seinen vollen Leistungsumfang wenn es einige Male vollständig aufgeladen wurde.


Ein- und ausschalten, Standby

Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie einige Sekunden lang die Ein/Aus Taste. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-Aus Taste nochmals verlängert gedrückt und bestätigen Sie mit "**Ausschalten**". Ein schneller Druck der Ein/Aus Taste wird das Telefon in Standby stellen und den Bildschirm ausschalten; nochmaliger leichter Druck wird das Standby aufheben (siehe unten).

Der Hauptbildschirm: Tasten und Icons im Touch Screen können mit dem Finger gedrückt, verschoben und gedrückt gehalten werden. Der Hauptbildschirm ist der Ausgangspunkt für alle Funktionen im Telefon. Weitere Seiten werden rechts von der Home Seite verfügbar sein sobald Sie Verknüpfungen und Widgets einfügen: drücken und halten Sie die gewünschte App im Menü und schieben Sie sie auf das **"Desktop"** Symbol. Wenn Sie nach rechts oder links mit dem gedrückten Symbol wischen, können Sie es auf eine beliebige Seite verschieben. Sie können auch die vier Verknüpfungen neben dem Hauptmenü-Symbol personalisieren indem Sie sie gedrückt halten und auf dem Desktop verschieben. Um sie zu verwerfen, halten Sie sie nochmals verlängert gedrückt und schieben Sie sie auf die große „X“ die oben erscheint. Wenn Sie ein Icon auf das andere schieben, erstellen Sie Ordner auf dem Desktop und wenn Sie das Kontextmenü drücken, können Sie Hintergrundbild ändern.

Das Hauptmenü: Wählen Sie eine Anwendung aus dem Hauptmenü oder browsen Sie es nach links und rechts. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie in dem vorherigen Bildschirm zurück, die Home-Taste bringt Sie in den Hauptbildschirm zurück. Drücken Sie das Kontextmenü um die Telefoneinstellungen zu öffnen.

Standby Bildschirm

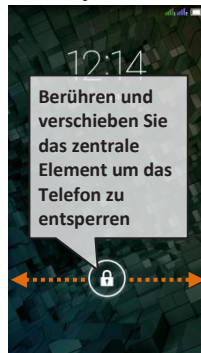

Hauptbildschirm



SIM Signalstärke und Akku Niveau

Hinweisleiste

WiFi-Signalstärke

Telefon


Telefonbuch

Bildschirmindikatoren

Hauptmenü

Mitteilungen

Internet

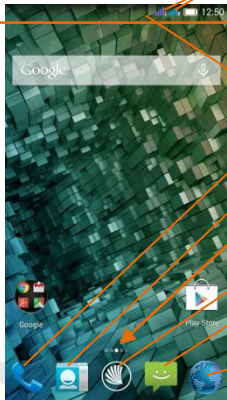

HOME Bildschirme durchblättern



Hauptmenü




Anwendungen





Hauptmenü durchblättern

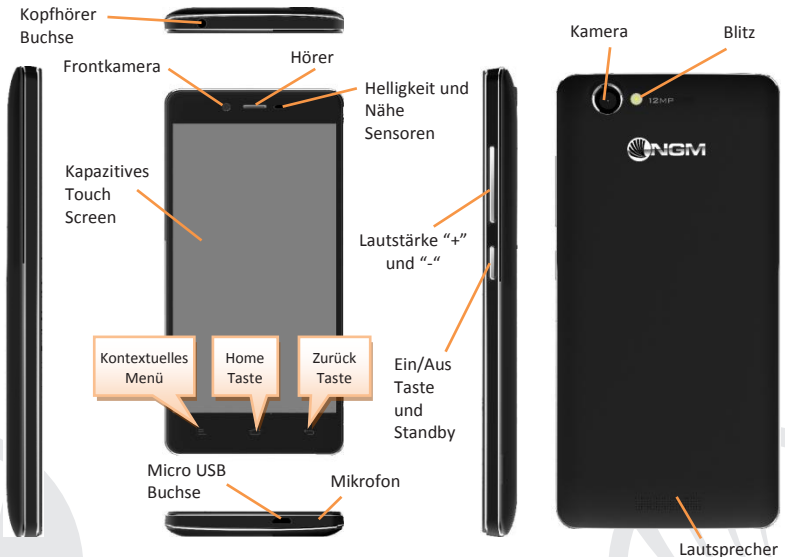




Abkürzungen

Hinweistafel: um die Hinweistafel zu öffnen, berühren Sie die Hinweisleiste auf der oberen Seite des Bildschirms und ziehen Sie sie nach unten. Drücken **Hinweise** um alle Benachrichtigungen zu sehen und **Einstellungen** um die Schnell Tasten zu öffnen. Mit  löschen Sie die Hinweise aus der Hinweistafel. Wenn nicht mehr nötig, schieben Sie sie wieder nach oben oder drücken Sie die Zurück Taste.

Kürzlich verwendete Anwendungen: Aus jedem Bildschirm können Sie die  Taste gedrückt halten um eine Liste der zuletzt verwendeten, direkt auswählbaren Anwendungen anzuzeigen.

Displaysperre und Vibration: Aus dem Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**. Wählen Sie den gewünschten Modus, um das Display zu entsperren (**Keine, Slide, Entriegelung mit Smile, Muster, PIN** oder **Kennwort**) und bestätigen Sie ihn. Eine schnelle Aktivierung der Display-Sperre wird durch den schnellen Druck der Ein/Aus Taste auf der Telefonseite erhalten. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, folgen Sie den Anleitungen.

Kontextuelles Menü: Ein Klick auf dieses Icon wird das **Kontextmenü**  öffnen, das sich auf die aktuell verwendete Anwendung bezieht.

Doppelte SIM Verwaltung: aus dem Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > SIM-Verwaltung**. Um in jedem Moment beliebig die SIM Karten zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie die I/O Taste neben der gewünschten SIM Karte. Von diesem Menü aus können auch die Farbe und den Namen für jede SIM entscheiden, eine der beiden als Standard für Anrufe, Videoanrufe, Nachrichten und Datenverbindung einstellen oder "immer fragen" wenn Sie keine Standard SIM einstellen möchten.

Dynamic 3G

In **Einstellungen > Mobile Netzwerke > 3G Service > 3G aktivieren** können Sie die SIM-Karte wählen, auf der der 3G-Dienst aktiviert werden soll. Diese ist eine nützliche Funktion, mit der Sie von einer SIM-Karte auf die andere die 3G-Datenverbindung verschieben können, ohne die SIM Karten physisch austauschen zu müssen.

ANRUF VERWALTEN

- ☉ Aus dem Hauptbildschirm wählen Sie das **Telefon**-Icon und geben Sie die gewünschte Nummer mit der virtuellen Tastatur ein.
- ☉ Drücken Sie auf das Telefon Symbol und dann auf die gewünschte SIM.
- ☉ Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf das rote Ende-Icon.
- ☉ Um einen Anruf anzunehmen, halten Sie den zentralen Hörer gedrückt und ziehen Sie ihn nach unten; um ihn abzulehnen, ziehen Sie den Hörer nach oben, um mit Nachricht abzulehnen ziehen Sie das Element nach rechts oder Links. Um einen eingehenden Anruf stumm zu stellen, drücken Sie kurz auf eine der **Lautstärke** "+" oder "-" Tasten (auf der rechten Seite des Telefons).

Eine Nummer aus den Anrufprotokollen zurückrufen

- ☉ Aus dem Hauptmenü, wählen Sie das Telefon Symbol; über der virtuellen Tastatur werden die Anrufprotokolle mit den **verpassten**, **eingehenden** und **ausgehenden** Anrufen angezeigt.
- ☉ Wählen Sie die gewünschte Nummer und die SIM mit der Sie anrufen möchten falls Sie keine Standard SIM für Anrufe eingestellt haben.

Es ist möglich, einzelne Kontakte mit einer der beiden SIM Karten zu assoziieren, um automatisch Kontakte mit einer der beiden SIM Karten anzurufen; um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie das Kontextmenü des Kontakts im Telefonbuch und wählen Sie **SIM-Karte zuordnen** oder in **Einstellungen > Dual SIM Einstellung**, wählen Sie **Kontakte Binden**, wählen Sie die SIM-Karte und die zu verknüpfenden Kontakte aus; aktivieren Sie danach die "Smart Dial" Funktion mit **SIM Zugeordnete Kontakte**.


KONTAKTE VERWALTEN

Einen neuen Kontakt hinzufügen

- ☉ Im Hauptmenü wählen Sie **Kontakte**.
- ☉ Wählen Sie das + Symbol auf der unteren Bildschirmleiste.
- ☉ Wählen Sie den Speicherort aus (Konto, Telefon, SIM1 oder SIM2).
- ☉ Geben Sie **Namen**, **Nummer** und eventuelle andere Details ein (wenn Sie nicht auf Telefon speichern können Sie nur Namen und Telefonnummer eingeben) und bestätigen Sie die Speicherung mit Fertig.

*Hinweis: Im **Kontextuellen Menü** des Telefonbuchs haben Sie Zugang zu den Importieren/Exportieren und zu weiteren nützlichen Funktionen.*

Einen neuen Kontakt aus den Anrufprotokollen hinzufügen

- Im **Telefon** Menü sehen Sie die **Anrufprotokolle**.
- Drücken Sie auf das leere Kontaktbild  der Nummer die Sie speichern wollen unter den **angenommenen, eingewählten und verpassten Anrufen**.
- Wählen Sie **Neuer Kontakt** auf der unteren Leiste aus oder fügen Sie die Nummer zu einem in der Liste ausgewählten **Bestehenden Kontakt** hinzu. Nachdem Sie Namen und eventuelle andere Infos hinzugefügt haben (wenn Sie auf **Telefon** speichern), bestätigen Sie mit **Speichern**.

*Hinweis: es können Klingeltöne in den Formaten *mid, *wav, *ogg und *Mp3 verwendet werden.*



Klingeltöne einstellen

- Aus dem Hauptmenü wählen Sie zuerst **Einstellungen > Klingeltöne und Vibration> Allgemein**.
- Wählen Sie **Sprachanruf Klingelton > SIM1** oder **SIM2** und wählen Sie den gewünschten Klingelton für jede SIM aus. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Klingelton einstellen wollen: in **Musik** wählen Sie den Pfeil neben der gewünschten Audiospur und wählen Sie **Klingelton**. Das Musikstück wird danach unter den Klingeltönen verfügbar sein.


Schnelle Aktivierung der Vibration: deaktivieren Sie schnell den Klingelton für eingehende Anrufe indem Sie die **Lautstärke "-"** Taste drücken. Sobald das Minimum erreicht wird, wird das Telefon auf Vibration gestellt. Nochmaliges Drücken der **Lautstärke "-"** Taste wird das Telefon auf Stumm stellen.

Senden und Lesen von SMS und MMS

SMS und MMS lesen: wenn Sie ein neues SMS oder MMS empfangen, wird ein Icon in der Hinweistafel erscheinen. Mit einem Klick auf das Symbol können Sie direkt das Gespräch öffnen und die eingehende Nachricht lesen. In jedem Fall können Sie auch mit der **Nachrichten**-App im Hauptbildschirm- und Menü Ihre Nachrichten öffnen.

SMS und MMS versenden: von Home oder aus dem Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten** und dann das  Icon. Geben Sie die ersten Buchstaben eines Namens in das Empfängerfeld ein und wählen Sie aus der Popup-Liste direkt die Nummer des Empfängers aus, oder wählen Sie das  Icon und markieren Sie den/die Empfänger.

● Geben Sie den Text in das dedizierte Feld mit der virtuellen Tastatur ein.

● Wählen Sie das + Icon um eventuelle Multimedia-Dateien einzufügen (die Nachricht wird automatisch eine MMS) und wählen Sie das **Versenden**-Icon der gewünschten SIM.

KONNEKTIVITÄT

Zur besseren Nutzung des Telefon-Potenzials und des Betriebssystems, müssen Sie über einer aktiven Datenverbindung verfügen; die Datenverbindung von NGM Forward Endurance ist zum Zeitpunkt der ersten Einschaltung auf dem Handy aktiv. Falls Ihr Telefonvertrag keine Datenverbindung vorsieht, könnten zusätzliche Kosten auftreten; es ist daher ratsam eine WiFi Internetverbindung zu konfigurieren. Um den Datenverkehr auf einer der SIM-Karten zu aktivieren, wählen Sie **Einstellungen > SIM Verwaltung > Datenverbindung**, oder aktivieren Sie es über die Abkürzung in der Hinweistafel.

Internetverbindung mit Wi-Fi®

Sie können sich ans WLAN Netz mit der WiFi Funktion verbinden. Um es zu aktivieren, wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen > Wi-Fi**. Folgen Sie immer allen Hinweisen und Warnungen wenn Sie sich in solchen Bereichen befinden, in denen der Gebrauch von Wireless Geräten verboten ist, sowie zum Beispiel auf Flugzeugen oder in Krankenhäusern usw. Stellen Sie das WiFi in diesen Bereichen aus.

Verbindung zu einem Bluetooth®-Gerät: schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein, das Sie anschließen möchten. Folgen Sie eventuell die Anleitungen des Gerätes.

- 🔴 Aus dem Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth ein/aus** um Bluetooth einzuschalten. Im Kontextmenü finden Sie zusätzliche Funktionen und Einstellungen.
- 🔴 Wählen Sie dann **Nach Geräten Suchen** um die Suche nach neuen Bluetooth Geräten zu starten.
- 🔴 Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und wählen Sie „Koppeln“. Das Telefon wird versuchen, sich zu verbinden, eventuell wird ein Kopplungscode verlangt.

Internet verbinden: Aus dem Hauptmenü, wählen Sie **Browser**. Wählen Sie die URL in die Adressenbarre ein um die Navigation zu beginnen. Wenn Sie mit dem Telefondaten-Netzwerk navigieren, informieren Sie sich über die Kosten bei Ihrem Netzbetreiber oder wählen Sie eine so genannte "flat" Daten-Tarife. Ansonsten können Sie sich auch mit WiFi ans Internet verbinden (siehe „**Konnektivität**“).

Konto konfigurieren: um besser alle Funktionen des Android™ Systems auszunutzen, ist es ratsam ein Standard Konto zu konfigurieren. Bei der Ersten Betriebseinsetzung wird Sie das Telefon automatisch zur Erstellung Ihres Standard-Kontos führen, das Ihnen zu allen Android™ Anwendungen Zugang gibt, wie z.B. die E-Mail Synchronisierung.

E-Mail: wenn Sie einen Standard Konto konfigurieren, können Sie leicht Ihre E-Mails verwalten und automatisch auf Ihrem Telefon ansehen. Falls Sie einen verschiedenen Provider verwenden möchten als das Standard Konto, können Sie ein zusätzliches Konto in der **E-Mail** Anwendung im Hauptmenü konfigurieren.

Synchronisation

die Synchronisierung ist die einfachste Art, die eigenen nützlichen Dateien zu verwalten weil sie eine Datensicherung auf Ihrem Internet-Konto vollbringt. Falls Sie das Telefon verlieren sollten, es beschädigt wird oder falls Sie es wechseln, werden Sie diese Dateien nicht verlieren weil sie direkt aus dem Internet-Konto abgerufen werden können. Die Synchronisation kann automatisch sein (in **Einstellungen > Mehr Drahtlos > Datennutzung > Kontextmenü > Datensynchronisierung**) oder manuell aktiviert werden, individuell für jede installierte Anwendung; die Liste dieser Anwendungen ist in **Einstellungen > Konto [Liste installierter Apps]** zur Verfügung. Um ein neues Konto hinzuzufügen, wählen Sie **Konto hinzufügen**. Eine aktive Datenverbindung wird verwendet, die extra Gebühren haben könnte. Es ist daher ratsam, eine WiFi Verbindung zu benutzen.


GPS Geolokalisierung: Das Global Positioning System (GPS) ist ein weltweit verbreitetes, kontinuierliches Lokalisierungssystem. Um aufs GPS zuzugreifen, wählen Sie **Einstellungen > Zugriff auf Standorte > GPS-Satelliten**. Wenn die GPS Funktion eingeschaltet ist, fängt das Telefon an, Daten von den Satelliten einzusammeln um die aktuelle Position zu bestimmen. Die Fix-Zeiten können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden (z.B. Bewölkung, hohe Gebäude im Umkreis). Um Ressourcen zu sparen (Akku und Speicher), ist es ratsam, diese Funktion auszuschalten wenn sie nicht nötig ist.

Hinweis: die Formatierung und Ausgabe dieser Anleitung ist vom Android™ Betriebssystemen abhängig; der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nicht-Einhaltung der angegebenen Richtlinien oder den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Mobiltelefons. NGM behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Bedienungsanleitung auch ohne öffentliche Bekanntgabe vorzunehmen. Der Inhalt dieser Anleitung kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das, was im Mobiltelefon angezeigt ist.

Copyright © 2014 NGM Italia

Kein Teil dieser Anleitung darf reproduziert, verbreitet, übersetzt oder übermittelt werden, in keinerlei Form und mit keinerlei elektronischen oder mechanischen Mitteln oder durch Fotokopierung, Aufnahme oder Speicherung in Informations - Archiven oder Wiederherstellungssystemen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NGM Italia erhalten zu haben.

- Bluetooth® ist ein kommerzieller Brand, in der ganzen Welt registriert von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® und das Wi-Fi Logo sind von Wi-Fi Alliance registrierte kommerzielle Brands.

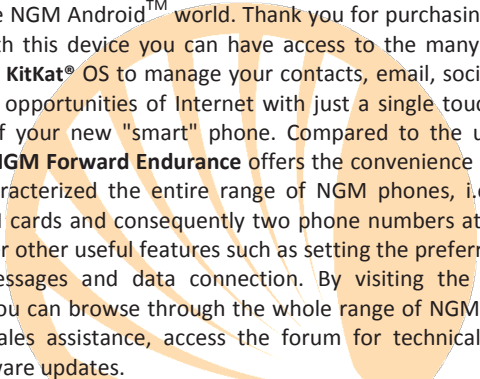A large, stylized orange hand icon with fingers spread, positioned behind the main text block.


Welcome to the NGM Android™ world. Thank you for purchasing **NGM Forward Endurance**. With this device you can have access to the many features of the **Android™ 4.4.2, KitKat®** OS to manage your contacts, email, social networks and to discover the opportunities of Internet with just a single touch! Discover the full potential of your new "smart" phone. Compared to the usual mono SIM Smartphones, **NGM Forward Endurance** offers the convenience of Dual SIM that has always characterized the entire range of NGM phones, i.e. the ability to handle two SIM cards and consequently two phone numbers at the same time. You will discover other useful features such as setting the preferred SIM for calls, video calls, messages and data connection. By visiting the official website www.ngm.eu you can browse through the whole range of NGM mobile phones, ask for after sales assistance, access the forum for technical assistance and download software updates.

Warning: Data Connection of NGM Forward Endurance is active as soon as you first turn on the phone (and also after every factory data reset). If you do not have a special or "flat" rate for data connection with your SIM card, you are recommended to turn off data traffic and set up a Wi-Fi connection, in order to avoid additional costs.

Set up

Insert the SIM cards: The SIM cards contain your phone number, PIN codes, links to external services, contacts and other important details. To access the compartment containing the SIM slots, turn off the phone and lift up the cover starting from the top slit. Insert the SIM cards into the slots with their gold contacts facing downwards.


Insert the memory card: To better manage all the functions of **NGM Forward Endurance**, you are recommended to use a micro-SD card; insert it into the back side of the phone. After turning off the phone, remove the back cover and insert the micro-SD card, as shown in the figure, with its golden contacts turned downwards.

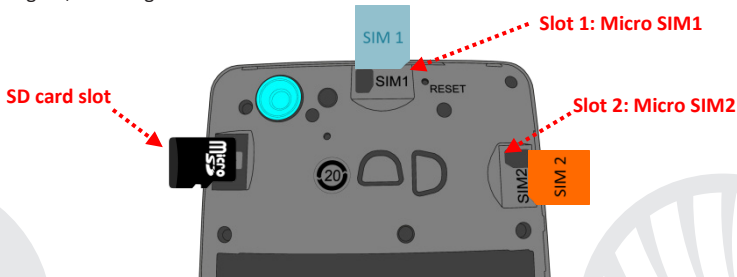

Battery

Your device is provided with a powerful 5000 mAh lithium polymer battery and is designed to be used exclusively with original NGM batteries and chargers. The battery is located in the back of the phone and **cannot be removed from its placement**. To replace the battery, contact the NGM Service Center.

If you need to force the reboot of the phone, for example if the device is blocked, press the Reset key next to slot 1 with a fine tip, then insert the back cover as shown in the figure.

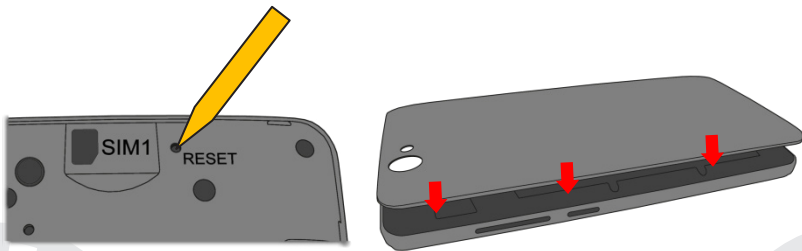

Charge the battery:

Charge the battery before starting to use the device. Use the supplied USB cable and the USB connector on the lower side of the phone. Connect the charger to the provided wall socket adapter, and then the device to the USB cable. You can also charge the phone by connecting it with the PC USB port, but in this case charging will take longer. When the battery is charging, an animated icon on the screen will show the charging progress if the phone is on. Once the battery icon is filled, it is fully charged and the phone can be disconnected from the grid.

Warning: *Do not connect the phone to a booting-up or running down PC to avoid voltage jumps. To preserve the functionality of the product and the integrity of the warranty, we recommend the use of **original NGM chargers**. Please charge the battery indoors, in a dry and favorable environment. It's normal for the battery to get slightly warm during the charging process. The battery will reach its full capacity when cycled several times.*

Power on, power off and standby

To turn on the phone, press and hold the power on/off key To turn off your device, press and hold the same key and confirm by selecting "**Shutdown**". A quick pressure sets the phone in stand-by mode (screen off) or allows you to go back to the lock screen (see below).


The main screen

Use the touch screen by tapping, holding or dragging a finger across the screen. The main screen is the starting point for using all the applications on your phone. Other pages will be available to the right or to the left of the main page, to insert shortcuts or widgets: press and hold the desired application icon from the menu and drag it onto the "**Desktop**" symbol. By swiping left or right with the held icon you can move towards the other available pages. You also can customize the four widgets next to the central menu icon by pressing, holding and moving them onto the desktop. To delete a shortcut or widget, tap and hold the icon and drag it onto the "**X Remove**" symbol on the screen. By moving an icon over another, you can create folders on the desktop and by pressing the contextual menu you can change the wallpaper.

The main menu

Select an application from the main menu or scroll left/right to view other applications. Press back key to return to the previous screen, press the Home key to return to the main screen. Press the contextual menu to access the phone settings.

Standby screen

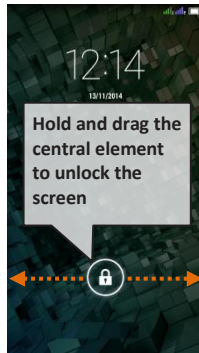

Home Screen

Main Menu

SIM signal intensity and battery level



Notification bar

WiFi Signal Intensity

Phone


Phonebook

Page Indicators


Main Menu

Messaging

Browser

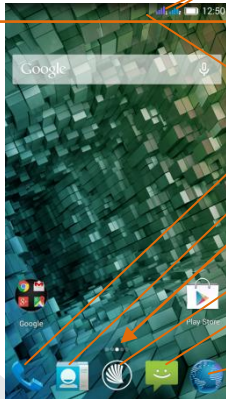


Scroll HOME pages

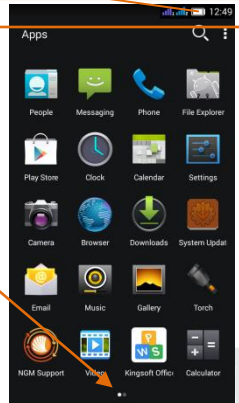



Scroll menu

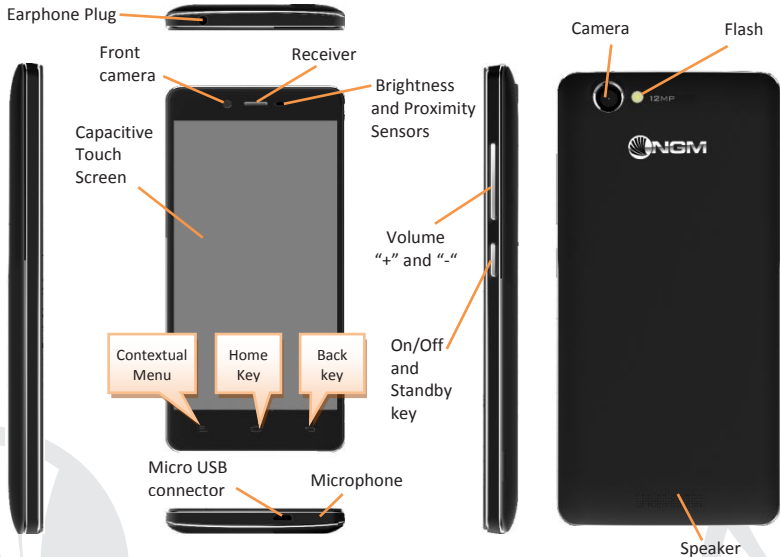




RAPID ACCESS

Notification panel: To open the Notification Panel, touch the upper bar containing the battery and signal-intensity icons and drag it downwards. Touch **Notification** to display notifications and touch **Settings** to access the quick setup keys. With , you will erase all notifications in the panel. To hide the panel, drag up the bottom of the panel or tap the Back key.

Recent applications: When you are inside any application, long press the  key: a list of the applications you have recently accessed will be shown and can be directly selected.

Lock screen and vibration: from the main menu, select **Settings > Security > Screen Lock**. Select the desired unlocking mode (**None, Slide, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**) and confirm. To quickly lock the screen, briefly press the power on/off key. To unlock it, follow the instructions on the screen.

Contextual Menu: many apps have a **Contextual Menu** . By selecting it, you can display a contextual menu referred to the application itself, with related functions.

Managing the two SIM cards: from the main menu, select **Settings > SIM Management**. Select the I/O keys next to the phone operators corresponding to "SIM1" and "SIM2" to activate or deactivate selectively the SIM at any time. From this menu you can also customize the color and name for each SIM icon and decide which SIM to use as default for calls, video calls, messages and data connection or choose "always ask" if you don't want to set a SIM as default.

Dynamic 3G

In **Settings > Mobile Networks > 3G service > Enable 3G** you can select the SIM card on which you wish to activate the 3G service. This is a feature that allows you to switch the 3G connection (that normally is only available on slot1) from one SIM to the other without having to physically exchange SIM cards.

MANAGING CALLS

- From the main screen touch the **Phone** icon; use the virtual keypad to enter the desired phone number.
- Press the handset icon and choose the desired SIM to call with.
- To end the call press the red end call key.
- To answer a call, long press the central element and drag it downwards; drag it upwards to reject the call; to reject with SMS, swipe the central element to the left or to the right. To silence an incoming call, press **Volume "+"** or **"-"** (on the right side of the phone).

Call a number from the call logs

- From the main menu, select the **Phone** App; the call log is over the keyboard, showing the **missed**, **received** and **outgoing calls**.
- In case no default SIM has been set, select the desired number and choose which SIM to call with.

It is possible to associate contacts to one of the SIM cards in order to automatically call those contacts with the associated SIM card; to do so, either press the contextual menu on the contact detail screen and choose **Associate SIM card** or, in **Settings > SIM Manager > Contact association**, choose the contacts you want to associate with each SIM card; then enable "Smart Dial" through the **Associate contacts to SIM** option.


MANAGING CONTACTS

Add a new contact:

- From the main menu select the **Contacts** icon.
- Press **+** icon on the bottom bar.
- Select the storage where you want to save the contact (Account, Phone, SIM1 or SIM2).
- Insert **Name**, **Number** and any other contact detail (if the contact is saved on the SIM card, only the name and phone number can be saved) and confirm with **Done**.

*Note: In the contact **contextual menu**, you can access the Import/Export functions and several other settings.*

Add a new contact from call log:

- From the **Phone** menu, access the **Call Logs**.
- Touch the empty contact picture  near the number you want to save among the **Missed**, **Received** or **Outgoing** calls.
- Select **New Contact** or add the number to an **Existing contact** by selecting it from the list. Once you selected the saving path and added name and any further information (when saving in **Phone**), confirm with **Done**.

Set ringtones



*Note: you can set ringtones in *mid, *wav, *ogg or *mp3 formats.*

- From the main menu, select **Settings > Ringtones and Vibration > General**.
- Select **Voice call ringtone > SIM1 or SIM2** and choose the desired ringtone for each SIM card. If you want to set a custom ringtone: from **Music** select the arrow next to the desired audio track and choose **Ringtone**. So, the audio file will be added to the available ringtones list.


Quickly turn on/off the vibration mode: to quickly disable call and message ringtones press the **Volume "-"** key. Once the minimum volume has been reached, the phone will enter the vibration mode. By pressing **volume "-"** again, the phone will enter the silent mode.

Send and read SMS and MMS

Read SMS and MMS: when you receive a new SMS or MMS, an icon appears in the notification panel. By clicking on the displayed icon, you can directly access the conversation and read the incoming message. In any case, you can view the incoming messages from the home screen or menu by selecting **Messaging**.

Send SMS and MMS: From the Home page or from the main menu, choose **Messaging** and then the  icon on the bottom. Type the first letters of a name into the recipients field to search for a contact and select it from the pop-up or directly enter the phone number; otherwise select the  icon next to the field and select the recipient(s) from the contacts.

● Write the text into the dedicated space with the virtual keypad.

● Select the  icon to insert multimedia files (the message will automatically be converted into MMS). Press either **Send** key, selecting the SIM you want to use.

CONNECTIVITY

To better use the potentiality provided by the device and its operating system, you must have an active data connection; data connection of NGM Forward Endurance is active when you first power ON the phone. If it is not included into your mobile phone plan, data traffic may cause you extra costs, so it is recommended to configure an Internet connection via WiFi. To enable data traffic on one of the SIM cards, select **Settings > Dual SIM Settings > Data connection**, or activate it from the Quick Setup buttons in the notifications panel.

Connect to the Internet using Wi-Fi®

You can connect to the WLAN using Wi-Fi option. To activate it, choose **Settings > WiFi**. Please follow all warnings and indications concerning the use of wireless devices in areas where the use of such functions is restricted (airplanes, hospitals, etc.). Go offline mode when you have to use only the functions that do not require Network access.

Connecting to a Bluetooth® device: turn ON the Bluetooth device you want to connect with. Refer to the device documentation.

- 🔵 From the main menu, choose **Settings > Bluetooth on/off** to turn on Bluetooth. In the contextual menu you will find additional functions and settings.
- 🔵 Choose **Search for devices** to automatically find other Bluetooth devices.
- 🔵 Among the discovered devices, select the device name to associate with. The phone will attempt to associate with the device, which may be asked for a pairing code.

Connect to the Internet: from the main menu, choose **Browser**. Type the URL into the address bar to start browsing. If you choose to navigate using data connection, be aware of costs or choose a "flat" data contract with your service provider. Alternatively, use WiFi (see "**Connectivity**") where possible.

Account setup: In order to better manage the Android™ OS functionalities, it is recommended to configure a default account. When you first power on the phone, it will guide you in configuring a default account that allows you to access Android™ OS applications like Email sync, for example.

E-mail: By configuring a default account you can easily manage your e-mails and display them automatically on your phone. If you want to use also a different Email account, you can configure a new account with another provider within the **Email** app in the Main Menu.

Synchronization

Synchronization is the most efficient approach to manage your useful data because it allows you to make a backup of the data on your device with an internet account. In case of replacement, loss or damage of the phone you will not experience loss of data. The synchronization can be automatic (**Settings > More > Data usage > Contextual Menu > Auto sync data**) or can be activated manually, individually for each installed application to be synchronized; you can find the list of such applications in **Settings > Account [installed apps list]**. To add a new account, select **Add Account**. The synchronization uses an active data connection, which could result in data traffic costs. It is advisable to use a WiFi connection when available.

GPS geolocalization: The Global Positioning System (GPS) is a satellite-based positioning system, with a global and continuous coverage. To access the GPS, select **Settings > Location Access > GPS Satellites**. When the GPS function is activated, the phone starts to collect data from satellites and determines the current position. The Fix Times (position detection) are variable and can be affected by several external factors (clouds, high buildings, etc.). Limit the use of battery and memory by switching off this function when you don't need it.

Warning: formatting and delivery of this user manual is based on the Android™ operating system, NGM Italia will not bear responsibility for any incompliance with the above guidelines or improper use of the mobile phone. NGM reserves the right to modify any of the content in this user guide without previous public announcement. The content of this manual may vary from the actual content displayed in the mobile phone. In that case, the latter shall govern.

Copyright © 2014 NGM Italia

No part of this manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of NGM Italia.

- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.


Bienvenido al mundo de NGM Android™. Gracias por haber comprado **NGM Forward Endurance**. Con este dispositivo podrá acceder a las múltiples funcionalidades del Sistema Operativo **Android™ 4.4.2, KitKat®** para gestionar sus contactos, los emails, las redes sociales y para descubrir las oportunidades de la red Internet con un simple toque. Descubra todo el potencial de su nuevo teléfono "inteligente". Con respecto a los Smartphones mono SIM que están en el mercado, **NGM Forward Endurance** ofrece la comodidad del Dual SIM, que desde siempre caracteriza la entera gama de los teléfonos NGM, es decir, la posibilidad de gestionar dos tarjetas SIM y dos números de teléfono al mismo tiempo. Descubrirá funciones de gran utilidad como la configuración de la SIM preferida para las llamadas, llamadas de vídeo, los mensajes y la conexión de datos. Visitando el sitio Web oficial www.ngm.eu podrá conocer la entera gama de teléfonos NGM, acceder al forum de ayuda técnica y descargar actualizaciones software.

Atención: la conexión Datos de NGM Forward Endurance se activa cuando se enciende por primera vez el teléfono (o después de restablecer las configuraciones de fábrica). Si usted no tiene una tarifa especial o "plano" para la conexión de datos con la tarjeta SIM, se recomienda desactivar el tráfico datos y configurar una conexión WiFi, con el fin de evitar gastos adicionales.

Montaje

Introducir las tarjetas SIM: las tarjetas SIMs poseen el número de teléfono, el código PIN, las conexiones a los servicios externos, contactos y otros elementos importantes. Para acceder al compartimento de las tarjetas SIM, apagar el teléfono y elevar la carcasa a partir de la ranura situada en la parte superior. Introducir las tarjetas SIMs en sus respectivos slots con los contactos dorados hacia abajo.



Introducir la tarjeta de memoria: para utilizar todas las funciones de **NGM Forward Endurance**, se recomienda el uso de una micro-SD que se coloca en la parte posterior del teléfono. Después de haber apagado el teléfono, quitar la carcasa posterior e introducir la micro-SD en el slot a la izquierda, como en la figura, con los contactos dorados hacia abajo.

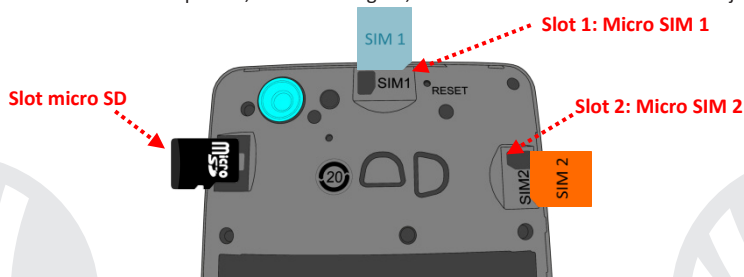

Batería

Este móvil está dotado de una potente batería de polímero de litio de 5000 mAh, y diseñado para un uso exclusivo de batería y accesorios originales NGM. La batería se coloca en la parte posterior del teléfono y **no se puede quitar de su posición.** Para reemplazar la batería contactar con el Servicio Atención al Cliente NGM.

En el caso en el que sea necesario un reinicio forzado del teléfono, por ejemplo, en caso de bloqueo, pulsar la tecla Reset cerca del slot SIM1 con la ayuda de un objeto afilado, luego introducir la carcasa como se muestra en la figura.

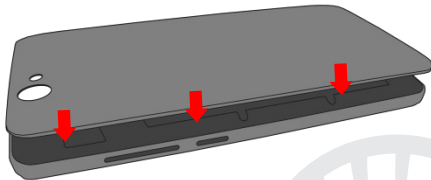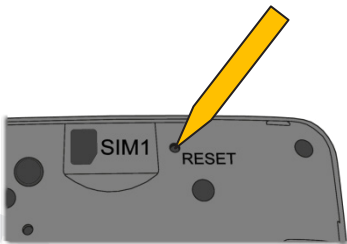

Cargar la batería

Cargar la batería antes de empezar a utilizar el teléfono. Utilizar el cable USB que se ha proporcionado y el conector USB situado en la parte inferior del teléfono. Conectar el cargador a una toma de corriente eléctrica y el dispositivo al cable USB. Se puede cargar el teléfono conectándolo al PC, pero en este caso la carga será más lenta. Cuando la batería se está cargando, en la pantalla se visualizará un icono animado que muestra el estado de carga del proceso. Cuando el icono de la batería está lleno, la carga se ha completado y se puede desconectar el teléfono de la red eléctrica.

Atención: no conectar el teléfono a un ordenador que se está encendiendo o apagando para evitar cambios de tensión. Para conservar la correcta funcionalidad del producto y la integridad de la garantía se recomienda el uso del **cargador original NGM**. Proceder con la carga exclusivamente en un lugar abierto y seco. Un ligero calentamiento del teléfono durante el proceso de carga es normal. La batería alcanzará su eficiencia funcional sólo después de algunos ciclos completos de carga.


Encender, apagar y standby

Para encender el dispositivo, mantener pulsada la tecla on/off . Para apagar el dispositivo, tener pulsada la misma tecla y asegurar que se quiere apagar seleccionando “Apagar”. Una breve presión de la tecla permite pasar rápidamente a la modalidad de standby (pantalla apagada) o de volver desde esta pantalla a la pantalla de desbloqueo (ver abajo).

La pantalla principal: controlar el touch screen tocándolo, teniéndolo pulsado o arrastrando el dedo por la pantalla. La pantalla principal es el punto de partida para la utilización de todas las aplicaciones del teléfono móvil. Otras páginas se encuentran disponibles a la derecha y a la izquierda de la página principal, para introducir conexiones a las aplicaciones o widgets: pulsar el icono de la aplicación deseada del menú y desplazarla hacia el símbolo **"Escritorio"**. Desplazando hacia la derecha o izquierda con el icono pulsado podrá moverlo sobre las otras páginas disponibles. Se pueden personalizar los cuatro iconos que están situados al lado del icono central del menú teniéndolos pulsados y moviéndolos en la pantalla principal. Para eliminar una conexión o widget, pulsar el icono correspondiente y desplazarlo hacia el símbolo **"Eliminar"** situado en la parte superior de la pantalla. Moviendo un icono sobre otro se crean carpetas en el escritorio y pulsando el menú contextual se puede cambiar el fondo de pantalla.

El Menú principal: seleccionar una aplicación del menú principal o desplazarlos hacia la izquierda/derecha para visualizar otras aplicaciones. Pulsar la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior; pulsar la tecla Home para volver a la pantalla principal. Pulsar el menú contextual para acceder a las configuraciones del teléfono.

Pantalla de Standby

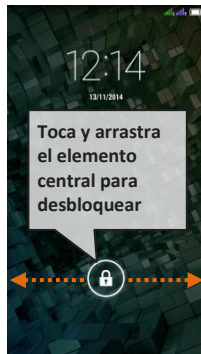

Pantalla Principal

Menú Principal

Intensidad señal SIM y nivel batería

Panel de notificación

Intensidad señal WiFi

Teléfono

Agenda

Indicadores páginas

Menú Principal

Mensajes

Internet

Desplazamiento pantalla HOME



Desplazamiento Menú



Entrada auricular

Cámara de
fotos frontal

Receptor

Sensores
luminosidad
y proximidad

Touch
screen
capacitivo

Volumen "+" y "-"

Menú
contextual

Tecla
Home

Tecla
Atrás

Tecla
On/Off y
Standby

Conector Micro USB

Micrófono


Cámara


Flash

12MP
NGM


Altavoz

ACCESOS DIRECTOS

Panel de notificación: para abrir el panel de notificación, tocar el área de los iconos situados en la parte alta de la pantalla y arrastrar el dedo hacia abajo. Tocar la tecla **Notificación** para visualizar las notificaciones, y **Configuraciones** para pasar a las teclas de configuración rápida. Con  cancelar las notificaciones del panel. Para esconder el panel, arrastrar hacia arriba la parte baja del panel o tocar la tecla Atrás.

Aplicaciones recientes: cuando se encuentre en cualquier aplicación, pulse y mantenga pulsada la Tecla  : muestra la lista de aplicaciones que se han utilizado recientemente, directamente seleccionables.

Bloqueo pantalla y vibración: desde el menú principal, seleccionar **Configuraciones > Seguridad > Bloqueo de pantalla**. Seleccionar la modalidad deseada (**Ninguno, Deslizar, Desbloqueo facial, Secuencia, PIN o Contraseña**) y confirmar. Para bloquear rápidamente la pantalla, pulsar brevemente la tecla On/Off del teléfono. Para desbloquear la pantalla, seguir las indicaciones de la pantalla.

Menú contextual: muchas aplicaciones requieren el uso de la tecla **Menú Contextual**  Pulsando en tal icono es posible visualizar un menú contextual referido a la misma aplicación con las relativas funciones.

Gestionar las dos tarjetas SIMs: desde el menú principal, seleccionar **Configuraciones > Configuración Dual SIM**. Seleccionar las teclas I/O al lado de los operadores telefónicos correspondientes a “SIM1” y “SIM2” para activar o desactivar selectivamente las tarjetas SIM en cualquier momento. Desde este menú se puede personalizar el color y nombre del icono de cada SIM y decidir qué SIM usar como predefinida para llamadas, mensajes y conexión datos, o eligiendo "preguntar siempre" si no se quiere configurar una SIM predefinida.

Dynamic 3G

En **Configuraciones > Redes móviles > Servicio 3G > Habilitar 3G**, se puede seleccionar la tarjeta SIM en la cual configurar el servicio 3G. Se trata de una funcionalidad que permita cambiar de una SIM a otra la conexión 3G, por lo general asignada al slot 1 sin tener que invertir físicamente las tarjetas SIMs.

GESTIONAR UNA LLAMADA

- Desde la pantalla principal, tocar el icono **Teléfono**; digitar el número telefónico a llamar usando el teclado virtual.
- Pulsar el icono con el teléfono y luego la SIM deseada.
- Para terminar, tocar el icono rojo de fin llamada.
- Para responder a una llamada, pulsar el icono central y desplazarlo hacia abajo; para rechazarla, desplazarlo hacia arriba, para rechazar mediante mensaje desplazar el eleeto hacia la derecha o hacia la izquierda. Para silenciar una llamada, tocar la tecla **Volumen “+”** o **“-”** (en el lado derecho del teléfono).

Llamar un número del registro llamadas

- Desde el menú principal, entrar en el menú **Teléfono**; arriba del teclado se visualizará el registro llamadas con las **llamadas perdidas, recibidas y realizadas**.
- Seleccionar el número deseado y elegir con qué SIM iniciar la llamada en el caso en el que no se haya configurado una SIM predefinida.

Se puede asociar los contactos en agenda a una de las dos tarjetas SIM para llamar automáticamente a los contactos con la SIM atribuida; para asociar un contacto a una de las tarjetas SIM introducidas, pulsar el menú contextual del contacto y elegir **Asocia tarjeta SIM** o desde **Configuraciones > Configuración Dual SIM > Asocia contactos a SIM**, elegir los contactos que se quieren asociar a cada SIM; activar la función "Smart Dial" mediante la opción Contactos asociados a la SIM


GESTIONAR CONTACTOS

Añadir un nuevo contacto

- Desde el menú principal, seleccionar el icono **Contactos**.
- Pulsar el icono + en la barra inferior.
- Elegir dónde se quiere guardar el nuevo contacto (cuenta, teléfono, SIM1 o SIM2).
- Introducir **Nombre, Número** y otros datos del contacto. Confirmar que se quiere guardar.

*Nota: en el **menú contextual** de la agenda se tiene acceso a las funciones de importación/exportación de los contactos y varias configuraciones útiles.*

Añadir un nuevo contacto del registro llamadas



- Desde el menú **Teléfono**, acceder al **Registro Llamadas**.
- Pulsar sobre la imagen de contacto vacía  el número que se quiere guardar entre las **llamadas perdidas, realizadas o recibidas**.
- Elegir **Nuevo contacto** o añadir el número a un **Contacto existente** eligiéndolo de la lista. Después de añadir nombre y otras informaciones, confirmar con **Guardar**.

Configurar las melodías


*Nota: es posible utilizar el archivo de melodías en formato *mid, *wav, *ogg o *mp3.*

- En el menú principal, seleccionar primero **Configuraciones > Sonar y vibrar > Perfiles de Audio > General**.
- Seleccionar **Tono de llamada de voz > Melodía SIM1 o Melodía SIM2** y elegir la melodía deseada para cada SIM. Si se desea configurar una melodía personalizada: en **Música** seleccionar la flecha al lado de la canción deseada y elegir **Melodía**. De esta manera, el archivo audio será introducido en la lista de las melodías disponibles.

Activar o desactivar rápidamente la vibración: para desactivar rápidamente la melodía de llamadas y mensajes pulsar la tecla volumen “-”, alcanzado el volumen mínimo, el teléfono entrará en modo vibración. Pulsando de nuevo **volumen “-”**, el teléfono entrará en modo silencio.

Enviar y leer SMS y MMS **Leer SMS y MMS:** cuando se recibe un nuevo SMS o MMS, se visualiza un icono en el panel de notificación. Clicando en el icono visualizado, se puede acceder directamente a la conversación y leer el mensaje recibido. En cada caso, es posible visualizar los mensajes recibidos desde la pantalla principal o desde el menú, seleccionando **Mensajes**. **Enviar SMS y MMS:** desde la página o desde el menú principal, seleccionar **Mensajes** y luego el icono  en la parte inferior. Digitar las primeras letras de un nombre en el campo destinatario para encontrar un contacto y seleccionarlo desde la lista pop-up o introducir directamente el número del destinatario, o seleccionar el icono  y señalar el/los destinatarios.

● Introducir el texto en su correspondiente espacio con el teclado virtual.

● Clicar en el icono  para incluir adjuntos multimediales (el mensaje se convertirá en MMS); pulsar el icono **Enviar** de la tarjeta SIM deseada.

CONECTIVIDAD

Para utilizar mejor la potencialidad ofrecida por el terminal y su sistema operativo, es necesario tener una conexión datos activa; la conexión Datos de NGM Forward Endurance se activa en el momento que se enciende el teléfono la primera vez. Si no se ha realizado un contrato, el tráfico datos implicará gastos, se recomienda, en este caso, configurar el acceso a Internet trámite WiFi. Para habilitar el tráfico datos sobre una de las SIMs, seleccionar **Configuraciones > Configuración Dual SIM > Conexión de datos**, o activarlo mediante el botón de configuración rápida en el panel de las notificaciones.

Conectarse a Internet con la función Wi-Fi®

Podrá conectarse a la red WLAN utilizando la función Wi-Fi. Para activarla, desde el menú principal elegir **Configuraciones > WiFi**. Prestar atención a todas las advertencias e indicaciones específicas del personal autorizado cuando os encontráis en áreas donde el uso de los dispositivos wireless está limitado (aviones, hospitales, etc). Pasar a la Modalidad offline cuando se utilizan sólo los servicios que no necesitan acceso a la red.

Conectarse a un dispositivo Bluetooth®: activar el dispositivo Bluetooth al que se quiere conectar. Consultar la documentación del dispositivo.

- Desde el menú principal, seleccionar **Configuraciones > Bluetooth on/off** para activar el Bluetooth. En el menú contextual encontraréis más informaciones y configuraciones.
- Elegir **Buscar dispositivos** para activar automáticamente la búsqueda de los dispositivos Bluetooth.
- Entre los dispositivos detectados, seleccionar el nombre del dispositivo con el que se quiere asociar. El teléfono intentará asociarse con el dispositivo, a continuación se pedirá un código de asociación.

Conectarse a Internet: desde el menú principal, elegir **Navegador**. Digitar el URL en la barra de direcciones para iniciar la navegación. Si se elige navegar con la conexión datos de la red telefónica, informarse de los gastos o elegir un contrato datos “flat” con el propio operador. Como alternativa, utilizar la conexión WiFi (ver párrafo “**Conectividad**”).

Configuración cuenta: para disfrutar mejor de las funcionalidades del sistema Android™, se recomienda configurar una cuenta predefinida. La primera vez que se enciende, el teléfono le guiará en la configuración de una cuenta predefinida que permitirá acceder a las aplicaciones del sistema Android™ entre las cuales por ejemplo, la sincronización del correo electrónico.

Email: configurando una cuenta predefinida es posible gestionar fácilmente el correo electrónico y visualizarlo automáticamente en el propio teléfono. Si se desea utilizar un proveedor de servicios de correos diferente del sugerido por el teléfono como cuenta predeterminada, debe configurar una cuenta **Email** en el Menú principal

Sincronización

La sincronización es el modo más eficaz para gestionar los propios datos útiles porque permite realizar un backup de tales datos presentes en el dispositivo con la cuenta Internet. En caso de cambio o deterioro del teléfono no se verificarán pérdidas de estos datos. La sincronización puede ser automática en **Configuraciones > Más inalámbrico > Uso datos > Menú contextual > Sincronizar datos automáticamente** o puede ser activada manualmente, por cada aplicación instalada sincronizable; la lista de dichas aplicaciones se encuentra en **Configuraciones > Cuentas [lista de aplicaciones instaladas]**. Para añadir una nueva cuenta, elegir **Añadir cuenta**. La operación de sincronización utiliza una conexión datos activa, que podría implicar gastos de tráfico datos. Se aconseja, por lo tanto, utilizar una conexión WiFi, cuando sea disponible.

Geolocalización GPS: el Global Positioning System (GPS) es un sistema de posicionamiento por satélite, con cobertura global y continua. Para acceder al GPS, seleccionar **Configuraciones > Servicios de ubicación> Satélites GPS** . Cuando la función GPS está activada, el teléfono comienza a recopilar datos de los satélites disponibles y establece la posición actual. Los tiempos de Fix (Detección de la ubicación) son variables y pueden ser afectados por varios factores externos. Para limitar el consumo de batería y memoria se recomienda desactivar el GPS cuando no se utiliza.

Atención: el formato y la entrega de este manual se basa en el sistema operativo Android™; el fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier incumplimiento de las directrices establecidas anteriormente o cualquier uso inapropiado del teléfono. El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este manual. El contenido de este manual podría cambiar con respecto al contenido mostrado por el teléfono. En tal caso, prevalece el contenido mostrado por el teléfono.

Copyright © 2014 NGM Italia

Ninguna parte de esta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida o utilizada de cualquier forma o en cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido fotocopias y microfilm, sin previa autorización escrita por la NGM Italia.


- Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo del Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® y el logo Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Bienvenue dans le monde NGM Android™. Merci de l'achat de **NGM Forward Endurance**. Avec cet appareil, vous pouvez accéder aux nombreuses fonctionnalités du système d'exploitation **Android™ 4.4.2, KitKat®** pour gérer vos contacts, e-mails, réseaux sociaux et pour découvrir les opportunités du réseau Internet en un seul toucher! Explorez tout le potentiel de votre nouveau téléphone «intelligent». Par rapport aux smartphones mono SIM, **NGM Forward Endurance** offre la commodité du Dual SIM, qui depuis toujours caractérise l'entière gamme des téléphones NGM, c'est à dire la possibilité de gérer deux SIM et par conséquent deux numéros téléphoniques. Vous découvrirez les fonctionnalités utiles telles que le réglage de la SIM préférée pour les appels, les appels vidéo, les messages et la connexion de données. Visitant le site officiel www.ngm.eu vous pourrez connaître l'entière gamme des mobiles NGM, essayez notre service pratique et fonctionnel e-commerce pour acheter des téléphones et accessoires, demander assistance, accès au forum d'assistance technique et télécharger des mises à jour logicielles.

Attention: la connexion de données de NGM Forward Endurance est active au premier allumage du téléphone (ou après chaque éventuel rétablissement des paramètres d'usine). Si vous ne disposez pas d'un tarif spécial ou "flat" pour la connexion des données avec votre SIM, il est conseillé de désactiver le trafic données et configurer une connexion Wi-Fi, afin d'éviter les frais supplémentaires.

Assemblage Insérez les cartes SIM: les cartes SIM contiennent vos numéros de téléphone, codes PIN, des liens aux services extérieurs, les contacts et d'autres détails importants. Pour accéder au compartiment contenant les fentes SIM, éteindre le téléphone et soulevez la coque à partir de la fissure dans le haut. Insérez les cartes SIM dans leurs fentes respectives avec les contacts dorés retournés vers le bas.


Introduire la carte mémoire: pour utiliser toutes les fonctions de **NGM Forward Endurance**, nous conseillons l'utilisation d'une micro-SD qui doit être placée dans la partie postérieure du téléphone. Après avoir éteint le téléphone, enlevez la coque postérieure et insérez la micro SD dans la fente de gauche, comme indiqué, avec les contacts dorés vers le bas.

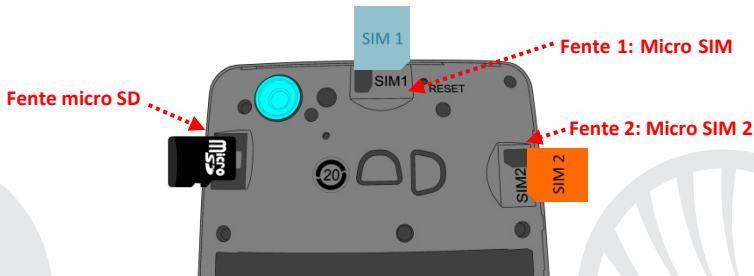

Batterie

Votre appareil est fourni avec une batterie puissance à polymère de lithium de 5000 mAh, et est conçu pour l'utilisation exclusive de batteries et accessoires originaux NGM. La batterie se trouve dans la partie postérieure du téléphone et **ne peut pas être retirée de son emplacement.** Pour le remplacement de la batterie s'adresser au service assistance de NGM.

Dans le cas où soit nécessaire le redémarrage forcé du téléphone, par exemple en cas de verrouillage, appuyer la touche Reset près de la fente SIM1 à l'aide d'un objet pointu, puis insérez la coque comme montré en figure.

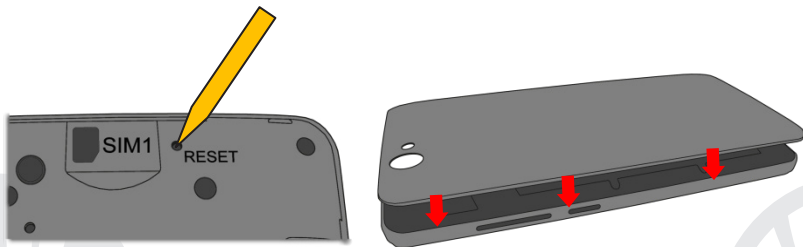

Charger la batterie

Charger la batterie avant de commencer à utiliser l'appareil. Utilisez le câble USB fourni et le connecteur USB placé sur le côté inférieur du téléphone. Branchez le chargeur à une prise de courant, puis l'appareil au câble USB. Vous pouvez charger le téléphone aussi en le reliant au PC, mais dans ce cas la charge sera plus lente. Lorsque la batterie est en charge, une icône animée sur l'écran indique l'état d'avancement du processus, si le téléphone est allumé. Une fois que l'icône de la batterie est pleine, la charge est complétée et le téléphone peut être déconnecté du réseau électrique

Remarque: Ne connectez pas votre téléphone à un ordinateur que vous allumez ou éteignez pour éviter les surtensions. Afin de préserver le bon fonctionnement du produit et l'intégrité de la garantie, nous vous recommandons l'utilisation de **chargeurs originaux NGM**. Procédez à la Charge exclusivement dans des endroits couverts et secs. Un léger réchauffement du téléphone pendant la charge est normal. La batterie atteindra son efficacité fonctionnelle uniquement après quelques cycles complets de recharge.


Allumer, éteindre et standby

Pour allumer le dispositif, appuyez et maintenez la touche ON/OFF. Pour éteindre votre appareil, appuyez et maintenez la même touche et confirmez l'arrêt en sélectionnant "**Éteindre**". Une pression brève permet de passer rapidement en mode standby (écran éteint) ou de revenir de cette modalité à l'écran de déverrouillage (voir ci-dessous).


L'écran principal: utiliser votre écran tactile en le touchant, appuyant ou glissant un doigt sur l'écran. L'écran principal est le point de départ pour l'utilisation de toutes les applications sur votre téléphone. D'autres pages seront disponibles à droite et à gauche de celle principale, pour insérer des liens vers des applications ou des widgets: appuyez et maintenez l'icône de l'application désirée du menu et glissez la vers le symbole "**Desktop**". Faisant défiler vers droite ou gauche avec l'icône appuyée vous pourrez la déplacer sur les autres pages disponibles. Vous pouvez personnaliser les quatre liens près de l'icône centrale du menu en y cliquant et les déplaçant sur le desktop. Pour supprimer les liens et les widgets, appuyez et maintenez l'icône et faites-la glisser vers le symbole "**X Éliminer**" en haut de l'écran. Superposant une icône sur une autre des dossiers se créent sur le desktop et avec le menu contextuel vous pouvez changer le fond.

Le menu principal: sélectionnez une application du menu principal ou faire défiler vers la gauche / droite pour afficher d'autres applications. Appuyez sur la touche retour pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran principal. Appuyez le menu contextuel pour accéder aux paramètres du téléphone.

Écran de standby

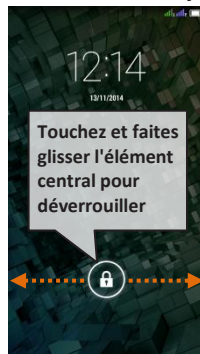

Affichage principal

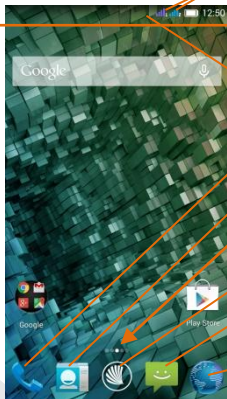

Parcourir écran HOME



Intensité du signal SIM et niveau de batterie

Panneau de notification

Intensité du signal Wi-Fi

Téléphone

Rubrique


Indicatrice de page

Menu principal

Messages


Internet

Menu principal

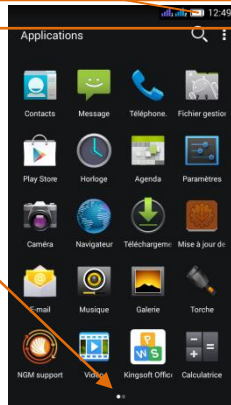



Parcourir menu

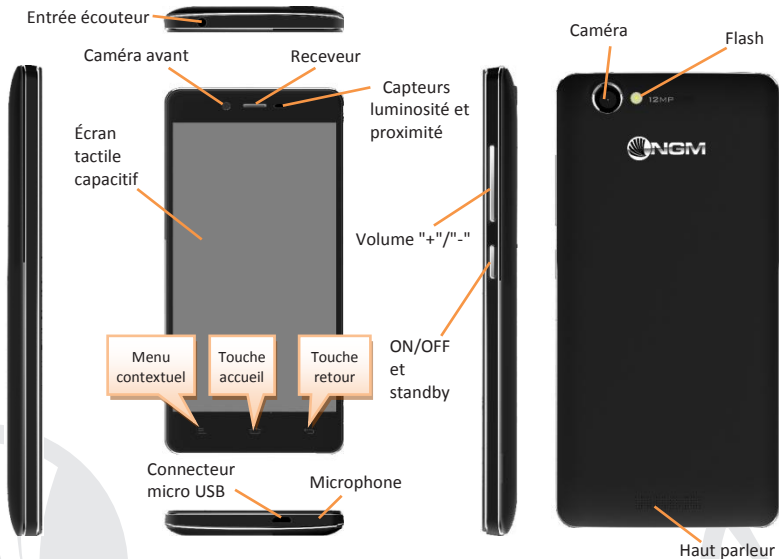




Choix rapide

Panneau de notification: pour ouvrir le panneau de notification, touchez le champs des icônes en haut de l'écran et faites glisser votre doigt vers le bas. Appuyez sur la touche **Notifications** pour visualiser les notifications, et **Paramètres** pour passer aux touches de configuration rapide. Avec  éliminer les notifications dans le panneau. Pour masquer le panneau, faites glisser vers le haut la partie inférieure du panneau ou sur la touche Retour.

Applications récentes: lorsque vous vous trouvez dans n'importe quelle application, appuyez et maintenez la touche  : vous verrez la liste des applications récentes auxquelles vous vous êtes connectées, directement sélectionnables.

Verrouillage écran et vibrations: dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage écran**. Sélectionnez le mode désiré (**Aucun**, **Glissement**, **déverrouillage facial**, **Motif**, **PIN** ou **Mot de passe**) et confirmez. Pour verrouiller rapidement l'écran, appuyez brièvement sur la touche ON/OFF du téléphone. Pour déverrouiller l'écran, suivre les indications à l'écran.

Menu contextuel: beaucoup d'applications prévoient l'utilisation du menu contextuel  en cliquant sur cette touche, vous pouvez visualiser un menu contextuel se référant à l'application même et ses fonctions relatives.

Gérer les deux cartes SIM: dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Gestion SIM**. Sélectionner ou désélectionner I/O près des opérateurs téléphoniques correspondants à "SIM1" et "SIM2" pour activer ou désactiver de manière sélective les SIM à tout moment. Dans ce menu, vous pouvez également personnaliser la couleur et le nom à l'icône de chaque SIM et décider laquelle utiliser comme prédéfinie pour les appels, les appels vidéos, les messages et la connexion de données choisissant "toujours demander" si vous ne désirez pas configurer une SIM prédéfinie.

Dynamique 3G

En **Paramètres > Réseaux mobiles > Service 3G > Activer 3G**, vous pouvez sélectionner la SIM sur laquelle définir le service 3G. Il s'agit d'une fonctionnalité innovatrice qui vous permet de passer d'une SIM à l'autre la connexion 3G, qui est habituellement confinée exclusivement à la fente 1, sans devoir les inverser physiquement.

Gérer un appel

- De l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **téléphone**, composez le numéro à appeler utilisant le clavier virtuel.
- Appuyez l'icône combiné puis la SIM désirée.
- Pour terminer, appuyez sur l'icône rouge de fin d'appel.
- Pour répondre à un appel, appuyez le combiné central et trainer le vers le bas, pour le refuser, trainer le vers le haut, pour refuser par message faites défiler l'élément vers droite ou gauche. Pour rendre silencieux un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume "+"** ou **"-"** (Sur le côté droit du téléphone).

Rappeler un numéro du registre des appels

- Du menu principal , entrez dans le menu **téléphone**, d'où sera visualisé le registre des appels **manqués, reçus et effectués**.
- Sélectionnez le numéro désiré et choisir avec quelle SIM lancer l'appel dans le cas où aucune Sim n'a pas été prédéfinie.

Il est possible associer les contacts en rubrique à une des deux SIM pour appeler automatiquement les contacts avec la SIM attribuée, pour associer un contact à l'une des SIM, appuyez sur le menu contextuel du contact et choisissez **Associer SIM** ou de **Paramètres > Gestion SIM > Association contacts**, sélectionnez les contacts à associer à chaque SIM, puis activez la fonction "Smart Dial" avec l'option **Contacts associés à la SIM**


Gérer les contacts

Ajouter un nouveau contact

*Note: dans le **menu contextuel** de la rubrique vous accéder aux fonctions de importation/exportation des contacts et des différents paramètres utiles.*

- Dans le menu principal, sélectionnez **Contacts**.
- Appuyez l'icône + sur la barre du bas.
- Choisir où enregistrer le nouveau contact (compte, téléphone, SIM1 ou SIM2).
- Insérer **Nom, Numéro** et éventuels autres détails du contact (si le contact est enregistré sur la carte SIM il n'est pas garanti l'enregistrement de ces éventuels détails en plus du nom et du numéro téléphonique) et confirmer l'enregistrement.

Ajouter un nouveau contact du registre des appels

- Du menu **Téléphone**, vous accédez au **Registre des appels**.
- Appuyez sur l'image de contact vide  du numéro à sauvegarder parmi les **appels manqués, effectués, reçus**.
- Sélectionnez **Nouveau Contact** ou ajouter le numéro à un **contact existant** en le sélectionnant dans la rubrique Après avoir ajouté un nom et éventuelle autre information (si vous enregistrez sur **Téléphone**), Confirmer avec **Sauvegarder**.



*Note: possibilité d'utiliser comme sonneries des fichiers de format *mid, *wav, *ogg et mp3.*

Configurer les sonneries


- Du menu principal, sélectionnez **Paramètres > Sonnerie et Vibration > Général**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel vocal > SIM1 ou SIM2** et choisissez la sonnerie désirée pour chaque SIM. Si vous souhaitez configurer une sonnerie personnalisée: en **Musique**, sélectionnez la flèche près du morceau audio désiré et choisissez **Sonnerie**. De cette façon le fichier audio sera ajouté à la liste des sonneries disponibles.

Activer/Désactiver rapidement la vibration

Pour désactiver rapidement la sonnerie d'appel et les messages appuyer la touche **volume** "-", le volume minimum atteint, le téléphone entrera en modalité vibration. En appuyant de nouveau **volume** "-", le téléphone entrera en mode silencieux.

Envoyer et lire SMS et MMS **Lire SMS et MMS:** lorsque vous recevez un SMS ou MMS , une icône apparaît dans le panneau de notification. En cliquant sur l'icône qui apparaît, vous pouvez accéder directement à la conversation et lire le message entrant. Dans tous les cas, vous pouvez visualiser les messages entrants dans l'écran principal ou du menu, sélectionnant **Messages**. **Envoyer SMS et MMS:** de la page ou menu principal, choisissez **Messages** et donc l'icône  dans le bas. Composer les premières lettres du nom dans le champ du destinataire pour rechercher un contact et le sélectionner dans la rubrique ou composez directement le numéro du destinataire, ou sélectionnez l'icône  près du champs et cochez le/les destinataires.

● Introduire le texte dans l'espace adéquat avec le clavier virtuel.

● Sélectionnez l'icône  pour y inclure éventuelles pièces jointes multimédia (le message sera converti en MMS) et appuyez sur **Envoi** choisissant la SIM désirée.

CONNECTIVITÉ

Pour utiliser au mieux la potentialité offerte par le terminal et son système d'exploitation, il est nécessaire disposer d'une connexion de données active; la connexion de données de NGM Forward Endurance est active au moment du premier allumage du téléphone. S'il n'est pas prévu par votre abonnement, le trafic de données implique des frais, nous vous conseillons donc de configurer l'accès Internet par le WiFi. Pour activer le trafic de données sur une des SIM, sélectionnez **Paramètres > Gestion SIM > Connexion de données**, ou l'activer appuyant sur paramètres rapides sur le panneau des notifications.

Se connecter à Internet avec la fonction Wi-Fi®

Vous pouvez vous connecter au réseau WLAN utilisant la fonction Wi-Fi. Pour l'activer, choisissez du menu principal **Paramètres > Wi-Fi**. Respectez toutes les indications précisées par le personnel autorisé dans les lieux où l'utilisation d'appareils wireless est limitée (avions et les hôpitaux). Passer en mode hors connexion lorsque vous devez utiliser uniquement les services qui ne nécessitent pas l'accès au réseau.

Se connectez à un dispositif Bluetooth®: allumez le dispositif Bluetooth auquel vous désirez vous connecter. Se référer à la documentation du dispositif.

- Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres > Bluetooth on/off** pour activer le Bluetooth. Dans le menu contextuel, vous trouverez les fonctions et paramètres supplémentaires.
- Choisir **Rechercher les appareils** pour démarrer automatiquement la recherche de dispositifs Bluetooth.
- Parmi les dispositifs détectés, sélectionner le nom du dispositif à associer. Le téléphone tentera de s'associer à l'appareil, il pourrait être demandé d'entrer un code d'appareillage.

Se connecter à Internet: dans le menu principal, choisir **Navigateur**. Composer l'URL dans la barre d'adresse pour lancer la navigation. Si vous choisissez de naviguer utilisant la connexion de données du réseau téléphonique, informez vous des frais ou choisir un abonnement de données «flat» avec votre opérateur. En alternative, utiliser la connexion Wi-Fi (voir paragraphe "**Connectivité**").

Configuration compte: pour profiter au mieux des fonctionnalités du système Android™, il est nécessaire de configurer un compte prédéfini. Au premier allumage, le téléphone vous guidera dans la configuration d'un compte prédéfini qui permettra d'accéder aux applications du système Android™ comme la synchronisation des emails.

Email: configurant un compte prédéfini, vous pouvez facilement gérer les emails et les visualiser automatiquement sur votre téléphone. Si vous souhaitez utiliser un fournisseur de service de messagerie différent de ceux suggérés par le téléphone, vous pourrez créer un compte supplémentaire dans l'application **Email** dans le menu principal.

Synchronisation

La synchronisation est le moyen le plus efficace pour gérer vos propres données utiles car cela permet de faire une sauvegarde de données de votre appareil avec le compte Internet. En cas de remplacement, perte ou dommages du téléphone, vous ne perdrez pas ces données. La synchronisation peut être automatique (**Paramètres > Paramètres avancés wireless > utilisation des données > Menu contextuel > Synchronisation de données**) elle peut être activée manuellement pour chaque application installée synchronisable, la liste de ces applications est en **Paramètres > Compte [liste Applications installées]** Pour ajouter un nouveau compte, cliquez **Ajouter compte**. La synchronisation utilise une connexion de données active qui pourrait entraîner des frais de trafic de données. Il est conseillé d'utiliser une connexion Wi-Fi lorsque cela est disponible.

Géolocalisation GPS: le système de positionnement global (GPS) est un système de positionnement par satellites, une couverture globale et continue. Pour accéder au GPS, sélectionnez **Paramètres > Accès à la localisation > Satellites GPS**. Lorsque le GPS est activé, le téléphone commence à recueillir des données provenant des satellites et détermine sa position actuelle. Les temps de FIX (détection de position) sont variables et peuvent être affectés par plusieurs facteurs externes (nébulosité, le blindage des bâtiments, etc.) Pour réduire la consommation de la batterie et de la mémoire, il est recommandé de désactiver le GPS lorsqu'il n'est pas utilisé.

Attention: la mise en forme et la fourniture de ce manuel sont basées sur le système d'exploitation Android™; le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute violation des lignes de conduite énoncées ci-dessus ou pour toute utilisation impropres du téléphone. Le producteur se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce guide. Le contenu de ce manuel pourrait différer du contenu réel illustré sur le téléphone. Dans ce cas, le second l'emporte.

Copyright © 2014 NGM Italia

Aucune partie de ce manuel peut être reproduite, distribuée, traduite, transmise sous aucune forme ou moyen électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement ou sauvegarde dans un système de stockage et de récupération, sans l'autorisation écrite par NGM Italia.

- Bluetooth® est une marque commerciale déposée dans le monde de Bluetooth SIG, Inc
- Wi-Fi® et le symbole Wi-Fi sont des marques commerciales déposées de Wi-Fi Alliance.


Benvenuti nel mondo di NGM Android™. Grazie per aver acquistato **NGM Forward Endurance**. Con questo dispositivo potrete avere accesso alle molteplici funzionalità del sistema operativo **Android™ 4.4.2, KitKat®** per gestire i vostri contatti, email, i social network e per scoprire le opportunità della rete Internet con un solo tocco! Esplorate tutte le potenzialità del vostro nuovo telefono “intelligente”. Rispetto agli Smartphone mono SIM sul mercato, **NGM Forward Endurance** offre la comodità del Dual SIM che da sempre caratterizza l'intera gamma dei telefoni NGM, ovvero la possibilità di gestire due SIM e conseguentemente due numeri telefonici contemporaneamente. Scoprirete delle funzioni utilissime come l'impostazione della SIM preferita per chiamate, videochiamate, messaggi e connessione dati. Visitando il sito ufficiale www.ngm.eu potrete conoscere l'intera gamma di telefoni NGM, provare il nostro pratico e funzionale servizio di e-commerce per acquistare telefoni ed accessori, richiedere assistenza, accedere al forum di assistenza tecnica e scaricare aggiornamenti software.

Attenzione: la connessione Dati di NGM Forward Endurance è attiva al momento della prima accensione del telefono (ed anche dopo ciascun eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica). Se non si dispone di una tariffa agevolata o “flat” per la connessione dati con la propria SIM, si consiglia di disattivare il traffico dati e configurare una connessione Wi-Fi, al fine di evitare costi aggiuntivi.

Assemblaggio

Inserire le SIM card: le SIM contengono i vostri numeri telefonici, i codici PIN, i collegamenti ai servizi esterni, contatti e altri importanti dettagli. Per accedere al vano contenente gli slot delle SIM, spegnete il telefono e sollevate la cover a partire dalla apposita fessura in alto. Inserite le schede SIM nei rispettivi slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.


Inserire la scheda di memoria: per sfruttare tutte le funzioni di **NGM Forward Endurance**, si consiglia l'utilizzo di una micro-SD che va collocata nella parte posteriore del telefono. Dopo aver spento il telefono, rimuovete la cover posteriore e inserite la micro-SD nello slot a sinistra, come in figura, con i contatti dorati rivolti verso il basso.

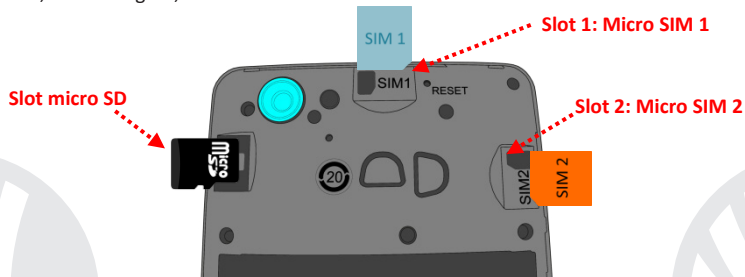

Batteria

Il vostro apparecchio è fornito con una potente batteria a polimeri di litio da 5000 mAh, ed è progettato per l'uso esclusivo di batterie e accessori originali NGM. La batteria è collocata nella parte posteriore del telefono **e non può essere rimossa dal suo alloggiamento**. Per la sostituzione della batteria rivolgersi al servizio di assistenza NGM.

Nel caso in cui sia necessario un riavvio forzato del telefono, ad esempio in caso di blocco, premete il tasto Reset vicino allo slot SIM1 con l'aiuto di un oggetto appuntito, poi inserite la cover come mostrato in figura.

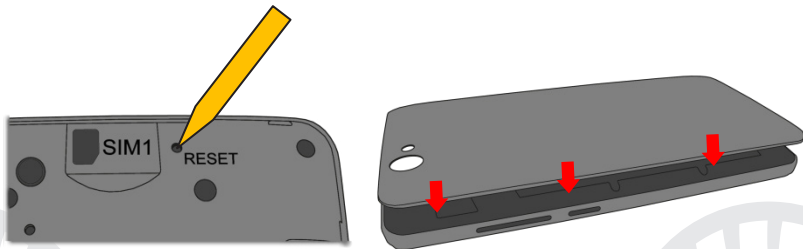

Caricare la batteria

Caricate la batteria prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio. Utilizzate il cavo USB in dotazione ed il connettore USB posto sul lato inferiore del telefono. Connettete il caricatore ad una presa della rete elettrica e quindi il dispositivo al cavo USB. Si può caricare il telefono anche collegandolo con il PC, ma in questo caso la carica sarà più lenta. Quando la batteria è in carica, un'icona animata sullo schermo mostra lo stato di avanzamento del processo se il telefono è acceso. Una volta che l'icona della batteria è riempita, la carica è completata e il telefono può essere disconnesso dalla rete elettrica.

Attenzione: *Non collegate il telefono ad un computer che si sta accendendo o spegnendo per evitare sbalzi di tensione. Per preservare la corretta funzionalità del prodotto e l'integrità della garanzia si raccomanda l'utilizzo di caricabatterie originali NGM. Procedete alla ricarica esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti. Un leggero riscaldamento del telefono durante il processo di ricarica è del tutto normale. La batteria raggiungerà la sua piena efficienza funzionale solo dopo alcuni cicli completi di ricarica.*


Accensione, spegnimento e standby

Per accendere il dispositivo, tenete premuto il tasto on/off. Per spegnere il dispositivo, tenete premuto lo stesso tasto e confermate lo spegnimento selezionando **"Spegni"**. Una pressione breve permette invece di passare rapidamente alla modalità di standby (schermo spento) o di tornare da questa allo schermo di sblocco (vedi sotto).

La schermata principale: usate il touch screen toccando, tenendo premuto o trascinando un dito sullo schermo. La schermata principale è il punto di partenza per l'utilizzo di tutte le applicazioni del telefono cellulare. Altre pagine sono disponibili a destra e a sinistra di quella principale, per inserire collegamenti alle applicazioni o widget: tenete premuta l'icona dell'applicazione desiderata dal menu e trascinatela verso il simbolo **"Desktop"**. Scorrendo verso destra o sinistra con l'icona premuta potrete spostarla sulle altre pagine disponibili. Potete personalizzare anche i quattro collegamenti accanto all'icona centrale del menu tenendoli premuti e spostandoli sul desktop. Per eliminare collegamenti o widget, tenete premuta l'icona e trascinatela verso il simbolo **"X Rimuovi"** in alto sullo schermo. Spostando un'icona sopra ad un'altra si creano delle cartelle sul desktop e con il menù contestuale, si può cambiarne lo sfondo.

Il Menu principale: selezionate un'applicazione dal menu principale o scorrete verso sinistra/destra per visualizzare altre applicazioni. Premete il tasto indietro per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata principale. Premete il menu contestuale per accedere alle impostazioni del telefono.

Schermata di Standby

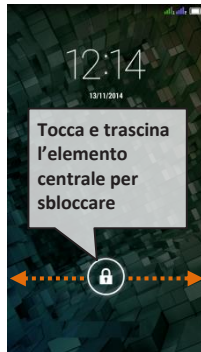

Schermata Principale

Menu Principale

Intensità segnale SIM e livello batteria

Pannello di notifica

Intensità segnale WiFi

Telefono

Rubrica

Indicatori pagine

Menu Principale

Messaggi

Internet

Applicazioni


Contatti Messaggi Telefono File Manager
Play Store Orologio Calendario Impostazioni
Fotocamera Browser Download Aggiornamenti
Email Musica Galleria Torcia
NGM Support Video Kingsoft Office Calcolatrice

Scorrimento schermate HOME





Scorrimento menu

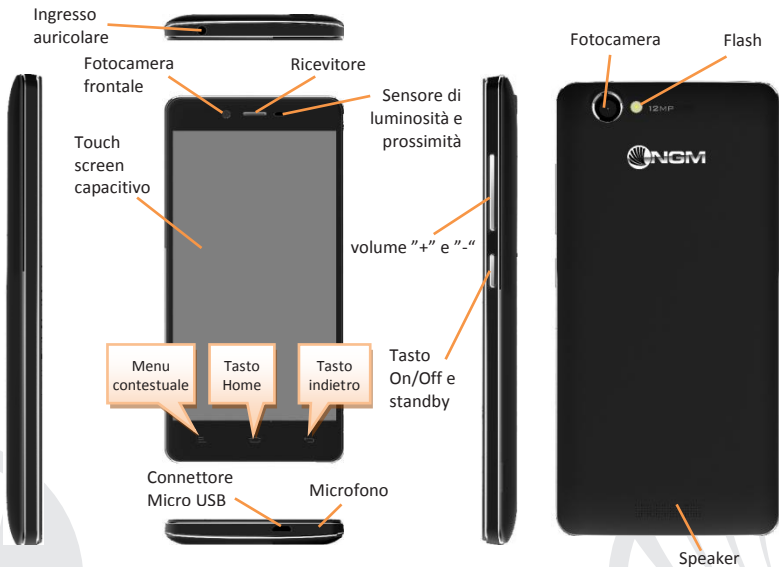




SCELTE RAPIDE

Pannello di notifica: per aprire il pannello di notifica, toccate l'area delle icone nella parte alta dello schermo e trascinate il dito in basso. Toccate il tasto **Notifiche** per visualizzare le notifiche, e **Impostazioni** per passare invece ai tasti di impostazione rapida. Con  cancellate le notifiche nel pannello. Per nascondere il pannello, trascinate in alto la parte inferiore del pannello oppure toccate il tasto indietro.

Applicazioni recenti: quando vi trovate all'interno di una qualsiasi applicazione, tenete premuto il tasto : verrà visualizzato l'elenco delle applicazioni a cui avete effettuato l'accesso di recente; direttamente selezionabili.

Blocco schermo e vibrazione: dal menu principale, selezionate **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo**. Selezionate la modalità desiderata (**Nessuno, Slide, Sblocco col sorriso, Sequenza, PIN** oppure **Password**) e confermate. Per bloccare rapidamente lo schermo, premete brevemente sul tasto di on/off del telefono. Per sbloccare lo schermo, seguire le indicazioni sullo schermo.

Menu contestuale: molte applicazioni prevedono l'utilizzo del tasto **Menu Contestuale** . Premendo su tale tasto, è possibile visualizzare un menu contestuale riferito all'applicazione stessa con le relative funzioni.

Gestire le due SIM: dal menu principale, selezionate **Impostazioni > Gestione SIM**. Selezionate o deselezionate I/O accanto agli operatori telefonici corrispondenti a “SIM1” e “SIM2” per attivare o disattivare selettivamente le SIM in qualsiasi momento. Da questo menu è anche possibile personalizzare il colore e nome da attribuire all'icona di ciascuna SIM e decidere quale SIM usare come predefinita per chiamate, videochiamate, messaggi e connessione dati oppure scegliere “chiedi sempre” se non si desidera impostare una SIM predefinita.

Dynamic 3G

In **Impostazioni > Reti Mobili > Servizio 3G > Abilita 3G**, è possibile selezionare la SIM su cui impostare il servizio 3G. Si tratta di una funzionalità che permette di spostare da una SIM all'altra la connettività 3G, di solito confinata esclusivamente allo slot 1 senza dover fisicamente invertire le SIM.

GESTIRE UNA CHIAMATA

- Dalla schermata principale, toccate l'icona **Telefono**; digitate il numero telefonico da chiamare usando la tastiera virtuale.
- Premete l'icona cornetta e scegliete la SIM desiderata.
- Per terminare, toccate l'icona rossa di fine chiamata.
- Per rispondere ad una chiamata, tenete premuta la cornetta centrale e trascinatela verso il basso; per rifiutarla, trascinatela verso l'alto, per rifiutare tramite messaggio scorrete l'elemento verso destra o verso sinistra. Per silenziare una chiamata in arrivo, toccate il tasto **Volume “+”** o **“-”** (sul lato destro del telefono).

Richiamare un numero dal registro chiamate

- Dal menu principale, entrate nel menu **Telefono**; sopra il tastierino viene visualizzato il registro chiamate con le **chiamate perse, ricevute e in uscita**.
- Selezionate il numero desiderato e scegliete con quale SIM avviare la chiamata nel caso in cui non sia stata impostata alcuna SIM predefinita.

E' possibile associare i contatti in rubrica ad una delle due SIM per chiamare automaticamente i contatti con la SIM attribuita; per associare un contatto ad una delle due SIM inserite, premete il menu contestuale del contatto e scegliete **Associa SIM**, oppure da **Impostazioni > Gestione SIM > Associazione contatti**, scegliete i contatti da associare a ciascuna SIM; attivate poi la funzione "Smart Dial" tramite l'opzione **Contatti associati alla SIM**


*Note: Nel **menu contestuale** della rubrica si ha accesso alle funzioni di importazione/esportazione dei contatti e varie impostazioni utili.*

GESTIRE CONTATTI

Aggiungere un nuovo contatto

- Dal menu principale, selezionate l'icona **Contatti**.
- Premete l'icona + sulla barra in basso.
- Scegliete dove salvare il nuovo contatto (account, telefono, SIM1 o SIM2).
- Inserite **Nome, Numero** ed eventuali altri dettagli del contatto (se il contatto viene salvato sulle SIM non è garantito il salvataggio di eventuali ulteriori dettagli oltre a nome e numero telefonico) e confermate il salvataggio.

Aggiungere un nuovo contatto dal registro chiamate

- Dal menu **Telefono**, accedete al **Registro Chiamate**.
- Premete sull'immagine di contatto vuota  del numero da salvare tra le **chiamate perse, effettuate o ricevute**.
- Scegliete **Nuovo contatto** oppure aggiungete il numero ad un **Contatto esistente** scegliendolo dall'elenco. Dopo aver aggiunto nome ed eventuali altre informazioni (se salvate sul **Telefono**), confermate con **Salva**.



Impostare le suonerie

*Note: è possibile utilizzare come suonerie dei file nei formati *mid, *wav, *ogg o *mp3.*



- Dal menu principale, selezionate **Impostazioni > Toni e vibrazione > Generale**.
- Selezionate **Suoneria chiamate vocali > SIM1 o SIM2** e scegliete la suoneria desiderata per ciascuna SIM. Se si desidera impostare una suoneria personalizzata: in **Musica** selezionate la freccetta accanto al brano audio desiderato e scegliete **Suoneria**. Così il file audio sarà inserito nell'elenco delle suonerie disponibili.

Attivare o disattivare rapidamente la vibrazione: per disattivare velocemente la suoneria di chiamate e messaggi premere il tasto **volume “-”**. raggiunto il volume minimo, il telefono entrerà in modalità vibrazione. Premendo di nuovo **volume “-”**, il telefono entrerà in modalità silenziosa.

Inviare e leggere SMS e MMS **Leggere SMS e MMS:** quando ricevete un SMS o MMS, viene visualizzata una icona nel pannello di notifica. Cliccando sull'icona, è possibile accedere direttamente alla conversazione e leggere il messaggio in arrivo. In ogni caso è possibile visualizzare i messaggi in arrivo dallo schermo principale o dal menu, selezionando **Messaggi**.

Inviare SMS e MMS: dalla pagina o menu principale, scegliete **Messaggi** e quindi l'icona  in basso. Digitate le prime lettere di un nome nel campo destinatario per ricercare un contatto e selezionarlo dall'elenco pop-up oppure inserite direttamente il numero del destinatario, altrimenti selezionate l'icona  accanto al campo e spuntate il/i destinatari.

 Inserite il testo nell'apposito spazio con la tastiera virtuale.

 Selezionate l'icona  per includere eventuali allegati multimediali (il messaggio sarà convertito in MMS) e premete **Invia** scegliendo la SIM desiderata.

CONNETTIVITÀ

Per utilizzare al meglio le potenzialità offerte dal terminale e dal suo sistema operativo, è necessario avere una connessione dati attiva; la connessione Dati di NGM Forward Endurance è attiva al momento della prima accensione del telefono. Se non previsto in abbonamento, il traffico dati implica dei costi; si consiglia quindi di configurare l'accesso Internet tramite WiFi. Per abilitare il traffico dati su una delle SIM, selezionate **Impostazioni > Gestione SIM > Connessione dati**, o attivatela con il pulsante di impostazione rapida nel pannello di notifiche.

Connettersi a Internet con la funzione Wi-Fi®

Potete collegarvi alla rete WLAN utilizzando la funzione Wi-Fi. Per attivarla, dal menu principale scegliete **Impostazioni > Wi-Fi**. Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato (aeroplani, ospedali ecc.). Passate alla Modalità offline quando dovete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

Connettersi a un dispositivo Bluetooth®: accendete il dispositivo Bluetooth al quale si desidera collegarsi. Riferirsi alla documentazione del dispositivo.

- 🔴 Dal menu principale, scegliete **Impostazioni > Bluetooth on/off** per attivare il Bluetooth. Nel menu contestuale trovate ulteriori funzioni ed impostazioni.
- 🔴 Scegliete **Cerca dispositivi** per avviare automaticamente la ricerca di dispositivi Bluetooth
- 🔴 Tra i dispositivi rilevati, selezionate il nome del dispositivo da associare. Il telefono tenterà di associarsi al dispositivo, eventualmente verrà richiesto un codice di associazione.

Connettersi a Internet: dal menu principale, scegliete **Browser**. Digitate l'URL nella barra degli indirizzi per avviare la navigazione. Se si sceglie di navigare con la connessione dati della rete telefonica, informarsi sui costi o scegliere un contratto dati "flat" con il proprio operatore. In alternativa, utilizzate la connessione WiFi (vedi paragrafo "**Connettività**").

Configurazione account: Per sfruttare al meglio le funzionalità del sistema Android™, è necessario configurare un account predefinito. Alla prima accensione, il telefono vi guiderà nella configurazione di un account predefinito che permetterà di accedere alle applicazioni del sistema Android™ tra cui ad esempio, la sincronizzazione della posta elettronica.

Email: configurando un account predefinito è possibile gestire facilmente la posta elettronica e visualizzarla in automatico sul proprio telefono. Se si desidera utilizzare anche un provider di servizi di posta differente da quello suggerito dal telefono, si può configurare un ulteriore account con un altro provider nell'applicazione **Email** nel Menu principale.

Sincronizzazione

La sincronizzazione è il modo più efficace per gestire i propri dati utili perché permette di effettuare un backup di tali dati presenti sul dispositivo con l'account internet. In caso di cambio, smarrimento o danneggiamento del telefono non si verificheranno perdite di questi dati. La sincronizzazione può essere automatica in **Impostazioni > Impostazioni avanzate wireless > Utilizzo dati > Menu contestuale > Sincronizzazione dati** o può essere attivata manualmente, per ogni applicazione installata sincronizzabile; l'elenco di tali applicazioni si trova in **Impostazioni > Account [elenco App installate]**. Per aggiungere un nuovo account, scegliete **Aggiungi account**. La sincronizzazione utilizza una connessione dati attiva, che può avere dei costi di traffico dati. Consigliamo pertanto di utilizzare una connessione WiFi, se disponibile.

Geolocalizzazione GPS: il Global Positioning System (GPS) è un sistema di posizionamento su base satellitare, a copertura globale e continua. Per accedere al GPS, selezionate **Impostazioni > Accesso alla posizione > Satelliti GPS**. Quando la funzione GPS viene attivata, il telefono raccoglie dati dai satelliti disponibili e stabilisce la sua posizione corrente. I Tempi di Fix (Rilevamento della posizione) sono variabili e possono essere influenzati da svariati fattori esterni (nuvolosità, schermatura da edifici ecc). Per limitare il consumo di batteria e memoria, si raccomanda di disattivare il GPS quando non viene usato.

Avvertenza: la formattazione e la fornitura di questo manuale si basa sui sistemi operativi Android™; il produttore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi inadempienza delle linee di condotta sopra stabilite o per ogni uso improprio del telefono cellulare. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute in questa guida. Il contenuto di questo manuale potrebbe differire dal contenuto effettivamente mostrato nel telefono cellulare. In tale caso, il secondo prevale.

Copyright © 2014 NGM Italia

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di NGM Italia.

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo della Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.


Velkommen til NGM Android TM 's verden. Takk for at du har valgt **NGM Forward Endurance**. Med dette verktøyet får du tilgang til de mange funksjoner i det nye operativsystemet **Android™ 4.4.2, KitKat®** til å betjene dine kontakter, e-post, sosiale nettverk, og til å oppdage mulighetene på Internett med ett enkelt tastetrykk! Utforsk hele potensialet til din nye "intelligente" telefon. Sammenliknet med enkel SIM smarttelefoner på markedet, tilbyr **NGM Forward Endurance** fordelene med dobbel SIM, som alltid har vært karakteristisk for hele telefonutvalget til NGM, og muligheten til å bruke to SIM-kort og dermed to telefonnummer på samme tid. Legg merke til nyttige funksjoner som valg av foretrukket SIM-kort for telefonsamtaler, videosamtaler, meldinger og dataforbindelse. Ved å besøke vår offisielle hjemmeside www.ngm.eu kan du se hele utvalget av NGM's mobiltelefoner, og prøve vår praktiske og funksjonelle service for e-handel. Her kan du kjøpe mobiltelefoner og tilbehør, motta assistanse, samt finne forum for teknisk bistand og laste ned programvareoppdateringer.

Advarsel: dataforbindelsen for NGM Forward Endurance er aktiv fra det tidspunkt du tar i bruk telefonen første gang (og også etter enhver endring av fabrikkinnstillinger). Hvis du ikke har en spesiell sats eller kontinuerlig avtale for dataforbindelsen med ditt SIM-kort, anbefales det at du slår av datatrafikk og oppretter en Wi-Fi forbindelse, for å unngå større omkostninger.

Montering

Innsetting av SIM-kort: SIM inneholder dine telefonnummer, PIN-koder, linker til eksterne tjenester, kontakter og andre viktige detaljer. For å få tilgang til rommet som inneholder SIM-kortspor, slå av telefonen og løft dekslet fra sporet på toppen av telefonen. Sett inn SIM-kortene i deres respektive kortspor med de gullfargede kontaktene vendt nedover.


Innsetting av minnekort: for å utnytte alle funksjonene i **NGM Forward Endurance** anbefaler vi bruk av et mikro-SD-kort som skal plasseres på baksiden av telefonen. Etter at telefonen er slått av, fjernes bakdekslet og mikro-SD-kortet settes inn i sporet til venstre, som vist på figuren, med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

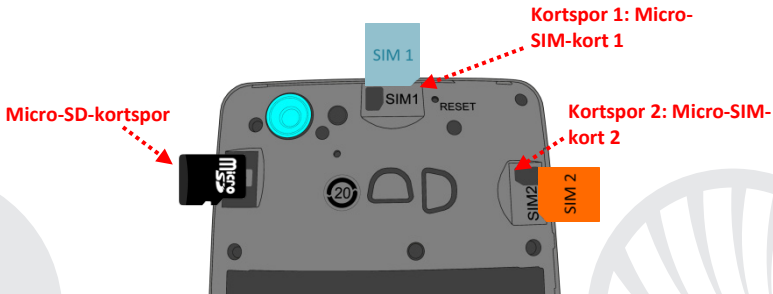

Batteri

Enheten leveres med et kraftig LI-polymer batteri på 5000 mAh og er bare beregnet for bruk av originale batterier og NGM tilbehør. Batteriet er plassert på baksiden av telefonen, **og kan ikke fjernes fra batterihuset.** For å skifte batteri, kan du kontakte kundeservice hos NGM.

I tilfelle du trenger å foreta en tvungen omstart av telefonen, for eksempel i tilfelle blokkering, trykk på Reset-knappen ved siden av SIM1 sporet ved hjelp av en skarp gjenstand, og sett på dekslet som vist i figuren.

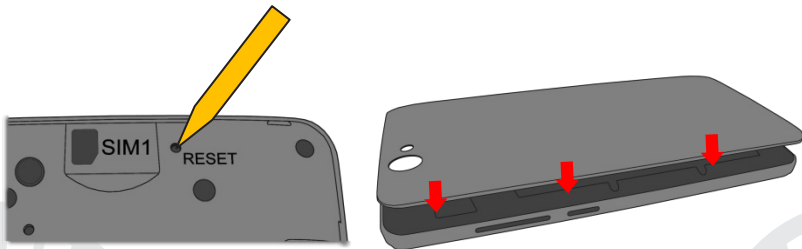

Oppladning av batteri

Lad opp batteriet før du begynner å bruke enheten. Bruk den medfølgende USB-kabel og USB-inngangen på undersiden av telefonen. Koble laderen til en stikkontakt og deretter enheten til USB-kabelen. Du kan også lade opp telefonen ved å koble den til PC'en, men i dette tilfellet vil oppladningen ta lenger tid. Under oppladningen av batteriet viser et ikon på skjermen status for prosessen hvis telefonen er på. Når ikonet viser at batteriet er fulladet kan telefonen kobles fra strømnettet.

Advarsel: telefonen må ikke kobles til en computer idet den slås på eller av, for å unngå overspenning. For å beholde produktets gode funksjonalitet og garanti anbefales bruk av originale NGM ladere. All videre oppladning må utelukkende foretas innendørs og på tørre steder. En lettere varmeutvikling i telefonen mens lading pågår er normalt. Batteriet oppnår full funksjonell kapasitet først etter et par fullstendige oppladninger.

På, av og pause

For å slå på enheten trykk på og hold inne på/av-knappen. For å slå av enheten, skal du trykke på og holde inne den samme knappen og bekrefte stenging ved å velge "**Slå av**". Et kort trykk gir i stedet mulighet til hurtig å gå over i pausemodus (avslått skjerm) eller gå tilbake til aktiv skjerm (se nedenfor).

Startskjerm: bruk berøringsskjermen ved å trykke, holde og trekke en finger over skjermen. Startskjermen er utgangspunktet for bruk av alle program på din telefon. Andre sider er tilgjengelige, til høyre og til venstre for hovedsiden, for å plassere snarveier til programmer eller widget: trykk og hold ikonet til det ønskede program fra menyen og dra det til ikonet "**Skrivebord**". Ved å bla til høyre eller venstre med ikonet inntrykket, kan du flytte det til andre sider som er tilgjengelige. Du kan også tilpasse de fire linkene ved siden av det sentrale ikonet ved å trykke og holde og flytte dem på skrivebordet. For å slette linker eller widgets, trykk og hold på ikonet og trekk det til symbolet "**X Fjern**" øverst på skjermen. Ved å flytte et ikon over et annet lager du en mappe på skrivebordet, og med kontekstmenyen kan du endre bakgrunn.


Hovedmenyen: velg et program fra hovedmenyen eller bla til venstre/høyre for å se andre program. Trykk på knappen Tilbake for å vende tilbake til det forrige skjermbildet, trykk på Hjem- knappen for å vende tilbake til startskjermen. Trykk på kontekstmenyen for å få tilgang til telefonens innstillinger.

Pauseskjerm



Startskjerm

Hovedmeny

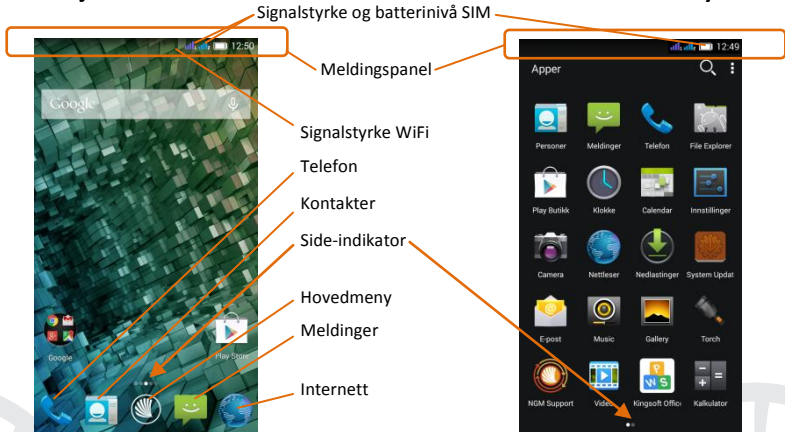


Rulleskjerm HJEM





Rullemeny

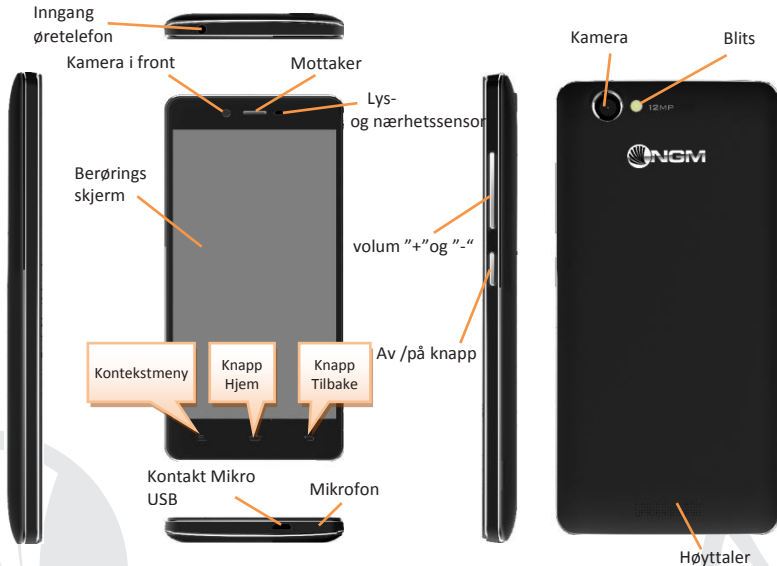




SNARVEIER

Varselpanel: for å åpne varselpanelet trykk på ikonområdet på den øverste delen av skjermen og trekk fingeren nedover. Trykk på knappen **Varslinger** for å vise varslinger, og **Innstillinger** for å komme til knappene for hurtigoppsett. Med  sletter du varslinger i panelet. For å skjule panelet, skal du trekke opp fra bunnen av panelet og berøre Tilbake-knappen.

Siste applikasjoner: innenfor ethvert program, kan du trykke på knappen  : dermed vises listen over de program du har brukt nylig og disse kan velges direkte.

Skjermlås og vibrasjon: fra hovedmenyen velges: **Innstillinger > Sikkerhet > Skjermlås**. Velg ønsket modus (**Ingen, Glide, Smilopplåsning, Sekvens, PIN eller Passord**) og bekreft. For å låse skjermen hurtig trykker du kort på telefonens Av/På-knapp. For å låse opp skjermen følg instruksjonene på skjermen.

Kontekstmeny: mange programmer krever bruk av knappen Kontekstmeny  Om du trykker på en slik knapp, kan du se en kontekstmeny knyttet til selve programmet med tilhørende funksjoner.

Betjene til SIM: fra hovedmenyen velges: **Innstillinger > Betjene SIM-kort**. Velg mellom tastene I/O ved siden av telefonoperatører knyttet til “SIM1” eller “SIM2” for å aktivere eller deaktivere selektivt SIM-kort når som helst. Fra denne menyen er det også mulig å tilpasse farge og navn på ikonene til begge SIM-kort. Du kan også bestemme hvilket SIM-kort du foretrekker å bruke for telefonsamtaler, videosamtaler, meldinger og dataforbindelse. Du kan også velge “spør alltid” hvis du ikke ønsker å sette opp en standard for bruk av SIM-kort.

Dynamisk 3G

I **Innstillinger > Mobilnett > 3G tjenester > Aktiver 3G**, er det mulig å velge i hvilket SIM-kort du vil sette opp 3G tjeneste. Dette er en funksjon som lar deg flytte 3G forbindelse fra ett SIM-kort til et annet, vanligvis begrenset utelukkende til kortspor 1, uten å måtte bytte det fysisk.

BETJENE EN TELEFONSAMTALE

- Trykk på ikonet **Telefon** på startskjermen og tast telefonnummeret du ønsker å ringe ved å bruke det virtuelle tastaturet.
- Trykk på telefonikonet og velg deretter ønsket SIM-kort.
- Trykk det røde ikonet for å avslutte samtalen.
- For å svare på en oppringing, holder du på telefonikonet i midten og drar det nedover; for å avvise dra det oppover, for å avvise via melding dra elementet til høyre eller til venstre. For å velge lydløs for innkommende anrop, trykk knappen **Volum “+”** eller **“-”** (på høyresiden av telefonen).

Ring opp igjen et nummer fra anropsloggen

- Fra Hovedmenyen gå du inn i menyen **Telefon**; over tastaturet vises anropsloggen med **ubesvarte , mottatte og utgående anrop**.
- Velg nummeret du ønsker, og velg med hvilket SIM-kort du ønsker å foreta samtalen, i tilfelle du ikke har fastsatt en standard for SIM-kort.

Det er mulig å knytte kontakter i kontaktlisten til ett av de to SIM-kortene, for å automatisk ringe disse kontaktene med det SIM-kortet de er tilknyttet; for å knytte en kontakt til ett av de to innsatte SIM-kort, trykk kontekstmenyen for kontakter og velg **Tilknytt SIM** eller **Innstillinger > Betjenes SIM > Tilknytt kontakter** velg kontaktene som skal knyttes til et SIM; aktiver deretter funksjonen "Smart Dial" blant valgene i **Kontakter tilknyttet SIM**


BETJENE KONTAKTER

Legge til en ny kontakt

- Fra Hovedmenyen velger du ikonet **Kontakter**.
- Trykk på ikonet + i feltet nederst.
- Velg hvor du vil lagre den nye kontakten (konto,telefon, SIM-kort 1 eller SIM-kort 2).
- Sett inn **Navn, Nummer** og eventuelle andre opplysninger om kontakten (hvis kontakten blir lagret på SIM-kortene er det ingen garanti for at andre opplysninger enn navn og telefonnummer blir lagret) og bekreft lagringen.

*Merk: fra **Kontekstmenyen** i Kontakter har du tilgang til alle funksjoner for å legge til/fjerne kontakter og en rekke andre nyttige innstillinger.*

Legge til en ny kontakt fra anropsloggen

- Fra menyen **Telefon**, får du tilgang til **Anropsloggen**.
- Trykk på et tomt kontaktbilde  nummeret du ønsker å lagre fra **tapte, oppringte** eller **mottatte anrop**.
- Velg **Ny kontakt** eller legg til nummeret for en **eksisterende kontakt** ved å velge denne fra listen. Etter å ha lagt til navn og eventuell annen informasjon (lagret på **Telefon**), bekreft med **Lagre**.

Legge inn ringetoner



Merk: det er mulig å bruke følgende filformat som ringetoner *mid, *wav, *ogg o *mp3.

- Velg fra hovedmenyen **Innstillinger>Toner og vibrasjoner>Generelt**.
- Velg **Ringetone for taleanrop > SIM-kort 1 eller SIM-kort 2** og velg ønsket ringetone for hvert SIM-kort. Hvis du ønsker å legge inn en egendefinert ringetone: velg pilen ved siden av ønsket lydspor i **Musikk** og velg **Ringetone**. Slik blir lydfilen lagt til i listen over tilgjengelige ringetoner.



Aktivere eller deaktivere vibrasjon hurtig: for raskt å slå av ringetonen for samtaler og meldinger, trykk på **volumknappen** "-". ved nådd minimumsvolum, vil telefonen gå inn i vibrasjonsmodus. Ved å trykke på **volum** "+" på nytt, går telefonen over i stillemodus.

Sende og lese SMS og MMS

Les SMS og MMS: når du mottar en SMS eller MMS, vises et ikon i varselpanelet. Hvis du klikker på ikonet, er det mulig å gå direkte inn og lese den mottatte meldingen. Det er i alle tilfeller mulig å se innkomne meldinger på startskjermen eller på hovedmenyen ved å velge **Meldinger**.

Send SMS og MMS: fra startsidene eller hovedmenyen velger du **Meldinger** og deretter ikonet  nederst. Skriv inn de første bokstavene i et navn i mottakerfeltet for å søke en kontakt og velg denne fra pop-up lenken, eller skriv inn nummeret til mottaker direkte, eller velg ikonet  ved feltet og finn mottaker/e.

 Skriv inn teksten med det virtuelle tastaturet.

 Velg ikonet  for å legge ved eventuelle multimedia (melding blir konvertert til MMS) trykk **Send** og velg ønsket SIM-kort.

TILKOBLING

For å utnytte bedre potensialet som tilbys av terminalen og operativsystemet er det nødvendig å ha en aktiv dataforbindelse; dataforbindelsen til NGM Forward Endurance er aktiv fra det øyeblikk du første gang slår på telefonen. Hvis det ikke er oppgitt annet i abonnementet, medfører datatrafikken kostnader; vi anbefaler derfor å konfigurere Internetttilgangen via WiFi. For å aktivere datatrafikk på et av SIM-kortene velger du **Innstillinger > Betjene SIM > Dataforbindelse**, eller aktiver den med knappen for hurtiginnstillinger i varselpanelet.

Opprette Internettforbindelse via WiFi®:

Du kan koble til WLAN-nettverk ved å bruke WiFi-funksjonen. For å aktivere den, velges fra Hovedmenyen **Innstillinger** > **WiFi**. Ta hensyn til alle advarsler og retningslinjer fra autorisert personell når du befinner deg i områder der bruk av trådløse enheter er begrenset (fly, sykehus, o.l.). Bruk avslått modus når du bruker tjenester som ikke krever nettilgang.

Koble til enheten Bluetooth®: slå på Bluetooth-enheten du vil koble til. Se dokumentasjonen for enheten.

- 🔴 Velg fra hovedmenyen **Innstillinger** > **Bluetooth på/av** for å aktivere Bluetooth. På Tilpasningsmenyen finner du flere funksjoner og innstillinger.
- 🔴 Velg **Søk enheter** for å starte automatisk søk etter Bluetooth-enheter.
- 🔴 Blant de oppdagede enheter, velg navnet på enheten som skal kobles til. Telefonen vil prøve å koble på enheten, eventuelt blir det bedt om å oppgi en kode.

Koble til Internett: fra hovedmenyen velges **Nettleser**. Tast inn nettadressen URL i adressefeltet for å starte å navigere. Hvis du velger å navigere med dataforbindelse på telefonnettet, undersøk kostnader eller velg et abonnement med med fast pris på dataflyt med din operatør. Et alternativ er å bruke WiFi forbindelsen (se punkt om **“Tilkobling”**).

Konfigurer en konto: for bedre å utnytte mulighetene i systemet Android™, må du konfigurere en standard konto. Når telefonen slås på første gang vil telefonen gi deg en guide som viser hvordan du konfigurerer en standard konto. Denne vil gi deg tilgang til applikasjoner i Android™ systemet, blant annet e-post synkronisering.

E-post: ved å konfigurere en standard konto kan du lett administrere e-post samt visualisere den på din telefon. Hvis du ønsker å bruke en annen e-post tjeneste enn den som foreslås av telefonen, kan du opprette en ekstra konto med en annen posttjeneste i applikasjonen **E-post** i Hovedmenyen.

Synkronisering

Synkronisering er den mest effektive måten å behandle sine nyttige data på, ettersom det gir deg mulighet til å lage en sikkerhetskopii av data på enheten med Internett-konto. I tilfelle endringer, tap eller ødeleggelse av telefonen vil ikke disse data gå tapt. Synkroniseringen kan settes automatisk i **Innstillinger > Avanserte trådløse innstillinger > Databruk > Kontekstmeny > Datasynkronisering** eller den kan aktiveres manuelt for hvert installerte synkroniserbare program, listen med disse programmene finner du i **Installasjoner>Konto [liste installerte App]**. For å opprette en ny konto, velger du **Legg til konto**. Synkroniseringen benytter en aktiv dataforbindelse som kan medføre kostnader for datatrafikk. Vi anbefaler at du bruker en WiFi forbindelse hvis denne er tilgjengelig.

GPS posisjon: Global Positioning System (GPS) er et satellittbasert system for bestemmelse av posisjon, med global og kontinuerlig dekning. For å få adgang til GPS velger du **Innstillinger>Adgang til sted>GPS satellitter**. Når GPS funksjonen blir aktivert, vil telefonen samle inn data fra tilgjengelige satellitter og bestemme sin nåværende plassering. Tiden i Fix (posisjon sporing) er variabel og kan bli påvirket av flere eksterne faktorer (uklarhet, skjerming fra bygninger osv.). For å redusere batteriforbruk og minne , anbefales å slå av GPS når den ikke er i bruk.

Advarsel: formatering og levering av denne håndbok er basert på Android™ operativsystemer. Produsenten påtar seg intet ansvar for enhver overtredelse av retningslinjene ovenfor eller for ethvert misbruk av telefonen. Produsenten forbeholder seg retten til å endre, uten forvarsel, opplysningene i denne veiledning. Innholdet i denne veiledningen kan avvike fra det faktiske innhold som vises på telefonen. I dette tilfelle gjelder den andre.

Copyright © 2014 NGM Italia

Ingen del av denne veiledningen må reproduseres, distribueres, oversettes, overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering, registrering eller lagring i noen informasjonsarkiv eller søkesystem uten forutgående skriftlig tillatelse fra NGM Italia.

- Bluetooth® er et registrert varemerke i hele verden av Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.


Tervetuloa NGM Android™ -puhelimien maailmaan. Kiitämme sinua, että hankit **NGM Forward Endurance**-puhelimien. Tämän laitteen avulla pääset käyttämään **Android™ 4.4.2, KitKat®**-käyttöjärjestelmää, jonka avulla voit hallita yhteystietojasi, lukea sähköpostiasi, käyttää sosiaalisen median palveluita ja nauttia internetin tarjoamista monenlaisista löydöistä, vain yhdellä kosketuksella! Löydät kaikki mahdollisuudet, jotka tämä uusi "älykäs" puhelimesi tarjoaa. Muista markkinoilla olevista älypuhelimista (yksi SIM-kortti) poiketen **NGM Forward Endurance** tarjoaa sinulle mahdollisuuden kokea elämyksiä, joita vain Dual SIM -puhelin voi tarjota, eli mahdollisuuden käyttää yhdellä laitteella samanaikaisesti kahta eri SIM-korttia ja näin ollen kahta eri numeroa. Tämä piirre kuuluu kaikille NGM puhelimille. Tulet huomaamaan miten hyödyllisiä jotkut toiminnot ovat, kuten ensisijaisen SIM-kortin valitseminen puheluita, videopuheluita, viestejä ja verkkoyhteyksiä varten. Menemällä viralliselle sivulle www.ngm.eu voit tutustua NGMn koko puhelinvalikoimaan, kokeilla toimivaa ja helppoa nettikauppaamme, josta voit ostaa puhelimia tai lisälaitteita, pyytää käyttötukea ja osallistua sitä koskevalle keskustelupalstalle sekä ladata päivityksiä.

Huomio: NGM Forward Endurance -puhelimien verkkotoiminnot ovat välittömästi ensimmäisen käynnistämisen jälkeen käytössä (ja joka kerta, kun tehdasasetukset palautetaan). Jos käytössäsi ei ole verkkopalveluita varten liittymää, johon kuuluu datapaketti, suosittelemme tiedonsiirtoyhteyden sulkemista ja WLAN-yhteyden avaamista. Näin välttyt ylimääräisiltä kustannuksilta.

Käytön aloitus

SIM-korttien asettaminen puhelimeen: SIM-kortit sisältävät puhelinnumerot, PIN-tunnukset, yhteydet ulkopuolisiin palveluihin ja paljon muita tietoja. Ennen SIM-korttien paikoilleen asettamista on virta kytkettävä pois puhelimesta. Tämän jälkeen puhelimen kuoren voi irrottaa yläosassa olevan aukon kautta. Aseta SIM-kortit paikoilleen niin, että metalliset kontaktit ovat alaspäin.



Muistikortin asettaminen puhelimeen: NGM Forward Endurance -puhelimen toimintaa tukemaan suosittelemme microSD-muistikortin käyttöä, joka asetetaan puhelimen takaosaan. Sulje ensin puhelin. Poista sitten takakuori Aseta lopuksi microSD-muistikortti paikoilleen vasemmalle, kuten kuvassa, niin että metalliset kontaktit ovat alaspäin.

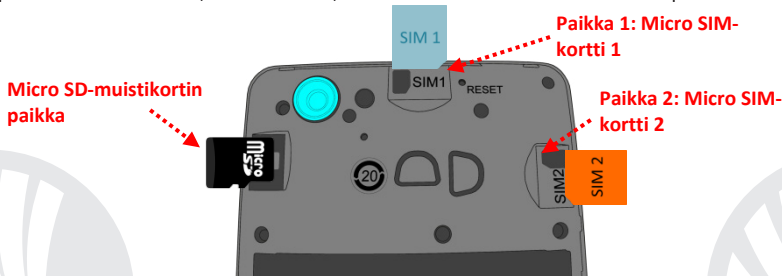

Akku

Puhelimessasi onlitiumioniakku 5000 Amh, ja laite on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan virallisten NGMn akkujen ja lisävarusteiden kanssa. Akun paikka on puhelimen takaosassa ja **sitä ei voi irrottaa paikaltaan**. Akun vaihtoa varten ota yhteyttä NGMn huoltoliikkeeseen.

Jos puhelimen uudelleen käynnistys on välttämätöntä, esimerkiksi sen jumittuessa, paina terävällä välineellä Reset-näppäintä SIM1-korttipaikan vieressä. Tämän jälkeen aseta kuori pakoilleen kuvan osoittamalla tavalla.

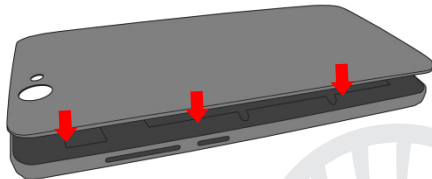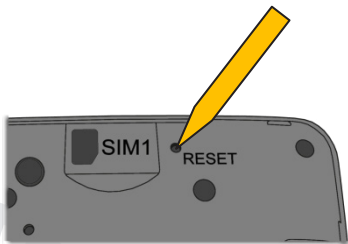

Akun lataaminen

Akku tulee ladata ennen kuin otat puhelimen käyttöön. Käytä lataamiseen myyntipakkauksessa mukana tullutta USB-kaapelia, joka kytketään puhelimen alaosaan olevaan USB-porttiin. Kytke laturi ensin pistorasiaan ja sitten puhelin USB-kaapeliin. Puhelimen voi ladata myös tietokoneen avulla mutta silloin lataaminen vie enemmän aikaa. Kun puhelin on latautumassa, näytöllä vilkkuu akun latauksen kuvake, joka puhelimen ollessa päällä ilmoittaa latautumisen etenemisen. Kun näytöllä oleva akun kuva on täynnä, lataaminen on loppunut ja johdon voi irrottaa puhelimesta.

***Huomio:** Puhelinta ei tule liittää käynnistyvään tai sulkeutuvaan tietokoneeseen, jotta ei syntyisi jännitevaihtelua. Jotta puhelin toimisi ongelmitta mahdollisimman pitkään ja takuu olisi kaikilta osin voimassa, tulee lataamiseen käyttää ainoastaan NGMn omia latureita. Lataaminen tulee suorittaa ainoastaan katetussa ja kuivassa tilassa. On täysin normaalia, jos puhelin hieman lämpenee latauksen aikana. Puhelimen akku saavuttaa täyden tehokkuutensa vasta muutaman latauskerran jälkeen.*


Virran kytkeminen ja katkaiseminen sekä valmiustila

Kytke puhelimeen virta pitämällä virtanäppäintä painettuna. Virta katkaistaan painamalla ensin samaa näppäintä ja valitsemalla sitten "**Sulje**". Painamalla näppäintä lyhyesti puhelin siirtyy nopeasti valmiustilaan (näyttö on pimeä) tai palaa lukituksen poisto näytölle (kts. alla).

Alkunäyttö: Käytä puhelinta napauttamalla kosketusnäyttöä, pitämällä siinä sormea tai liikuttamalla sormea näytöllä. Alkunäytöltä pääset helposti käyttämään kaikkia puhelimesi sovelluksia. Siirtymällä alkunäytöltä oikealle tai vasemmalle pääset käyttämään muita sivuja ja lisäämään niille eri sovelluksia tai widgetejä: valitse valikosta sen sovelluksen kuvake, jonka haluat lisätä sivulle, ja pidä sitä painettuna. Siirrä kuvaketta "**Näyttö**" -merkkiä kohti. Liikuttamalla kuvaketta oikealle tai vasemmalle voit siirtää sen jollakin käytössä olevalla sivulla. On mahdollista muokata sivuja lisäämällä jopa neljä sovellusta keskellä olevan valikon viereen painamalla niitä sormella ja siirtämällä sitten näytölle. Siirrettyjä sovelluksia tai widgetejä voi poistaa painamalla sovelluksen kuvaketta ja siirtämällä sitä näytön yläosassa olevaa "**X Poista**" -merkkiä kohti. Siirtämällä sovelluksia päällekkäin voit luoda kansion ruudulle ja pikavalikosta voit vaihtaa taustakuvan.

Päävalikko: voit valita sovelluksia päävalikosta tai siirtyä oikealle tai vasemmalle löytääksesi niitä lisää. Jos haluat palata edelliselle sivulle, paina peruutusnäppäintä. Palataksesi alkunäytölle paina Home -näppäintä. Painamalla pikavalikkoa pääset puhelimen asetuksiin.

Valmiustilan näyttö

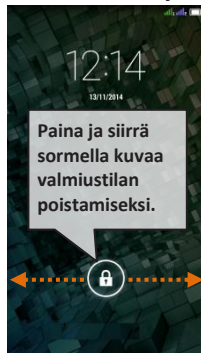

Alkunäyttö

Päävalikko

Signaalinvoimakkuus ja akkuvirran taso



Ilmoitussivu

WiFi-yhteyden voimakkuus

Puhelin

Osoitekirja

Sivumerkit

Päävalikko

Viestit

Internet



HOME-sivulta siirtyminen



Valikosta siirtyminen



Kuulokkeiden
paikka

Etukamera

Kuuloke

Kirkkauden
ja etäisyyden
tunnistimet

Kosketusnäyttö

Äänenvoimakkuus
"+" ja "-"

Pikavalikko

Home
näppäin

Peruutus
näppäin

Virta- ja
valmiustila
näppäin

Mikro USB -portti

Mikrofoni


Kamera


Salamavallo

NGM


Kaiutin

PIKATOIMINNOT

Ilmoitussivu: saat näkyviin ilmoitussivun koskettamalla näytön yläosassa kuvakealuetta ja vetämällä sormea alaspäin. Painasemalla näppäintä **Ilmoitukset** saat esille ilmoitukset, ja paina kohtaa **Asetukset**, kun haluat päästä pika-asetusten näppäimiin. Painamalla  poistat ilmoitukset. Poistat ilmoitussivun näytöltä painamalla peruutusnäppäintä tai vetämällä ilmoitussivun alaosaa ylöspäin.

Viimeisimmät sovellukset: mitä tahansa sovellusta käyttäessäsi pidä painettuna  -näppäintä: näytölle ilmestyy lista viimeksi käytetyistä sovelluksista. Voit valita haluamasi sovelluksen.

Näytön lukitus ja värinä: valitse päävalikosta **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus** Valitse haluamasi toiminto (***Ei lukitusta, Liuku, Face Unlock, Kuviolukitus, PIN** tai **Salasana***) ja vahvista valintasi. Näytön voi lukita nopeasti painasemalla lyhyesti puhelimen virtanäppäintä. Kun haluat avata näytön lukituksen, noudata ohjeita, jotka ilmestyvät näytölle.

Pikavalikko: useimmat sovellukset edellyttävät Pikavalikko-näppäimen  käyttöä. Pitämällä näppäintä painettuna saat näkyville sovelluksen pikavalikon ja siihen liittyvät toiminnot.

Kahden SIM-kortin hallinta: valitse päävalikosta **Asetukset > SIM-korttien hallinta** Voit ottaa kumman tahansa SIM-kortin käyttöön tai pois käytöstä, kun vain haluat, valitsemalla I/O haluamasi puhelinoperaattorin, ja näin ollen SIM-kortin, kohdalla. Tässä valikossa voit myös muuttaa SIM-korttien kuvakkeiden väriä tai antaa haluamasi nimet kummallekin SIM-kortille. Voit myös valita kumpaa SIM-korttia käytät ensisijaisesti puheluita, videopuheluita, viestejä ja tiedonsiirtoyhteyttä varten tai voit valita "kysy aina" jos et halua määrittää ensisijaista SIM-korttia.

Dynaaminen 3G:

Voit asettaa mobiilidatayhteyden (3G) toiselle SIM-korteista, valitse **Asetukset > Mobiiliverkko > 3G-palvelu > 3G käyttö** . Kyseessä on toiminto, jonka avulla voit siirtää SIM-kortilta toiselle 3G-yhteyden, joka yleensä on rajoitettu paikalle 1, korttien paikkoja muuttamatta.

PUHELUT

- 📞 Valitse alkunäytöllä **Puhelin**; näppäile puhelinnumero näytönäppäimistöllä.
- 📞 Paina luurin kuvaketta ja valitse SIM-kortti, jolla haluat soittaa.
- 📞 Puhelu päättyy, kun painat päättyvän puhelun punaista kuvaketta.
- 📞 Vastataksesi puheluun pidä painettuna keskellä olevaa luurin kuvaketta ja siirrä sitä alaspäin. Hylkää puhelun siirtämällä luurin kuvaketta ylöspäin ja hylkää puhelun viestin avulla siirtämällä kuvaketta oikealle tai vasemmalle. Hiljennä tuleva puhelu painamalla **Äänenvoimakkuus "+"** tai **"-"** - näppäintä (puhelimien oikealla laidalla).

Numeron valinta puheluiden lokitiedoista

- Päävalikosta valitse kohta **Puhelin**. Näppäimistön yläpuolelle ilmestyvät puheluiden lokitiedot, joista löydät **vastaamattomat, saapuneet ja lähtevät puhelut**.
- Valitse haluamasi puhelinnumero ja SIM-kortti, jolla haluat soittaa, siinä tapauksessa että et ole asettanut ensisijaisesti käytettävää SIM-korttia.

Voit liittää yhteystietoja toiseen SIM-korteista niin että puhelut kyseiseen numeroon lähteävät automaattisesti liitetyltä SIM-kortilta. Paina yhteystiedon pikavalikko ja valitse **Liitä SIM-kortti**, tai valitse ensin **Asetukset > SIM-korttien hallinta > Liitä yhteystietoja**. Tämän jälkeen valitse yhteystieto, jonka haluat liittää SIM-korttiin ja ota käyttöön toiminto "Smart Dial " kohdasta **SIM-korttiin liitetty yhteystiedot**

YHTEYSTIEDOT


Lisää uusi yhteystieto

- Päävalikosta valitse **Yhteystiedot**-kuvake.
- Paina kuvaketta + alhaalla.
- Valitse minne uusi yhteystieto tallennetaan (tilille, puhelimen muistiin, SIM1- vai SIM2 -kortille)
- Näppäile **Nimi, Numero** ja muut haluamasi tiedot (jos yhteystiedot tallennetaan SIM-kortille , voi olla mahdollista, että muut tiedot nimen ja numeron lisäksi eivät jää muistiin) ja vahvista tallennus.

Huomautus: Osoitekirjan pikavalikon kautta voit siirtää kontaktien yhteystietoja ja muita hyödyllisiä asetuksia.

Lisää uusi yhteystieto puheluiden lokitiedoista

🔴 **Puhelin**-valikosta pääset **Puheluiden lokitietoihin**.

🔴 Paina yhteystiedon tyhjää kuvaa  sen numeron kohdalla, jonka haluat tallentaa, **vastaamattomien, soitettujen** tai **saapuneiden puheluiden** joukosta.

🔴 Valitse **Uusi Yhteystieto** tai lisää numero kohtaan **Tallennettu Yhteystieto**, jonka löydät listalta. Näppäiltyäsi nimen ja muut tiedot (jos tallennat **Puhelimen** muistiin) vahvista valitsemalla **Tallenna**.

Huomautus : voit valita soittoääneksi *mid, *wav, *ogg tai *mp3 -muodossa olevia tiedostoja.

Valitse soittoääni



🔵 Valitse päävalikosta **Asetukset > Äänet ja värinä > Ääniprofiili > Yleiset**.

🔵 Paina **Äänipuheluiden soittoääni > SIM1 tai SIM2** ja valitse sitten kummallekin SIM-kortille haluamasi soittoääni. Voit lisätä haluamasi soittoäänen: valitse **Musiikki** ja paina sitten nuolta haluamasi musiikkikappaleen vierestä. Valitse **Soittoääni**. Valittu äänitiedosto tallentuu muiden soittoäänien listalle.


Värinän pikatoiminnot: jos haluat nopeasti hiljentää soittoäänien tai viestien ilmoitusäänen, paina näppäintä **Äänenvoimakkuus "-"**. Puhelin siirtyy värinätilaan, kun äänenvoimakkuus on alhaisimmillaan. Jos painat uudesta **äänenvoimakkuus "-"** -näppäintä, puhelimesta tulee äänetön.

Tekstiviestien (SMS) ja multimediaviestien (MMS) lähettäminen ja lukeminen

SMS- ja MMS-viestien lukeminen: kun saat uuden teksti- tai multimediaviestin, ilmestyy siitä kuvake ilmoitussivulle. Painamalla kuvaketta siirryt suoraan keskusteluihin ja pääset lukemaan saapuneen viestin. Kaikissa tilanteissa voit siirtyä lukemaan viestejä valitsemalla alkunäytöllä tai valikosta kohdan **Viestit**.

SMS- ja MMS-viestien lähettäminen: valitse sivulla tai päävalikosta kohta **Viestit** ja sitten alaosasta kuvake  . Näppäile nimen ensimmäiset kirjaimet vastaanottajan kohdalle. Näin ilmestyy lista yhteystietoja, joista voit valita haluamasi vastaanottajan. Voit myös näppäillä suoraan koko vastaanottajan numeron. Muussa tapauksessa valitse vieressä oleva  kuvake ja sieltä haluamasi vastaanottaja/t.

● Näppäile teksti sille varattuun tilaan näyttönäppäimistöllä.

● Valitse kuvake  , jos haluat lisätä multimedialiitteitä (viestistä tulee näin multimediaviest MMS) ja paina **Lähetä** sekä valitse haluamasi SIM-kortti.

VERKKOYHTEYDET: hyödyntääksesi mahdollisimman tarkkaan kaikki puhelimesi ja sen käyttöohjelman tarjoamat mahdollisuudet sinulla tulee olla käytössä verkkoyhteudet; NGM Forward Endurance puhelimen tiedonsiirtoyhteys toimii heti ensimmäisen puhelimen käynnistämisen jälkeen . Jos sinulla ei ole datapakettia, verkkoyhteyksien käyttö lisää kustannuksia. Siksi suosittelemme käyttämään internetiä vain WiFi-yhteyden kautta. Voit sallia mobiilidatayhteyden käytön vain toisella SIM-kortilla: valitse **Asetukset > SIM-korttien hallinta > Datayhteys**, tai tilarivillä olevan pika-asetukset näppäimen kautta.

Internet WiFi®-yhteyden kautta

Voit ottaa käyttöön WLAN-yhteyden käyttämällä WiFi-toimintoa. Valitse päävalikosta **Asetukset > WiFi**. Muista noudattaa kaikkia asianomaisten antamia ohjeita ja varoituksia tilanteissa, joissa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu (lentokone, sairaala jne.). Siirry offline-tilaan, kun verkkoyhteydet eivät ole välttämättömiä.

Yhteys Bluetooth® laitteeseen: käynnistä Bluetooth-laite, johon tahdot yhteyden. Käytä apuna laitteen opasta.

- 🔴 Valitse päävalikosta **Asetukset > Bluetooth on/off** saadaksesi Bluetooth-toiminnon käyttöön. Pikavalikon kautta löydät lisätoimintoja ja -asetuksia.
- 🔴 Valitse **Etsi laite** ja puhelin etsii automaattisesti Bluetooth-laitteet.
- 🔴 Valitse löytyneiden laitteiden joukosta sen laitteen nimi, johon haluat yhteyden. Puhelin pyrkii löytämään yhteyden laitteeseen. On mahdollista, että yhteyttä varten tarvitaan koodi.

Internetyhteys: valitse päävalikosta kohta **Selain**. Näppäile URL nettiosoitteelle varattuun kohtaan ja aloita selaaminen. Jos käytät operaattorin mobiilidatayhteyksiä, ota ensin selvää maksuista tai valitse itsellesi sopiva nettipaketti. Voit myös käyttää WiFi-yhteyttä (katso kohta "**Verkkoyhteydet**").

Luo käyttäjätili: Jotta voit käyttää Android™ -käyttöjärjestelmän palveluja parhaalla mahdollisella tavalla, kannattaa sinun luoda itsellesi käyttäjätili. Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, puhelin opastaa tilin asetusten määrittämisessä. Tilin avulla pääset käyttämään Android™ -käyttöjärjestelmän sovelluksia, kuten esimerkiksi sähköpostin synkronointi.

Sähköposti: luodun tilin avulla voit helposti käyttää omaa sähköpostiasi ja lukea sitä suoraan omalla puhelimellasi. Jos haluat käyttää myös muuta kuin puhelimen ehdottamaan sähköpostia, voit luoda toisenkin tilin valitsemalla päävalikosta sovelluksen **Sähköposti**.

Synkronointi

Tietojen synkronointi on tehokas tapa käyttää ja hyödyntää omia tietoja, koska se mahdollistaa puhelimella olevien tietojen varmuuskopioimisen internettilin avulla. Jos vaihdat puhelimen, se häviää tai rikkoutuu, ei puhelimelle tallennetut tiedot häviä lopullisesti. Synkronointi tapahtuu automaattisesti valitsemalla **Asetukset > Lisäasetukset langaton > Tietojen käyttö > Pikavalikko > Tietojen synkronointi** tai sen voi suorittaa manuaalisesti, jokaiselle asennetulle synkronoitavalle sovellukselle erikseen; listan synkronoitavista sovelluksista löydät valitsemalla **Asetukset > Käyttäjätili [Ladatut sovellukset -lista]**. Jos haluat lisätä uuden tilin, valitse **Lisää tili**. Synkronointi vaatii käytössä olevan tiedonsiirtoyhteyden, joten siitä voi syntyä lisäkustannuksia. Suosittelemme siis WiFi-yhteyden käyttöä, jos mahdollista.

GPS paikannin: Global Positioning System eli GPS on satelliittitietoihin perustuva paikannusjärjestelmä, käytössä missä vain ja milloin tahansa. Jos haluat ottaa GPS-järjestelmän käyttöön, valitse **Asetukset > Sijainti > GPS satelliitit**. Kun GPS on käytössä, puhelin kerää satelliittien avulla tiedot ja laskee siten sen hetkisen sijainnin. Laskenta-aika vaihtelee ja siihen vaikuttavat erilaiset ulkoiset tekijät (pilvisuus, läheiset rakennukset jne.) Kun et käytä GPS-järjestelmää, kannattaa se sulkea, jolloin akkuvirran kulutus ja muistitilan käyttö vähenee.

Varoitus: tämän oppaan sisältö ja tiedot perustuvat Android™ -käyttöjärjestelmään; valmistaja ei vastaa tilanteista, joissa puhelimen käyttö ei ole noudattanut edellä mainuttuja neuvoja tai on ollut muuten asiatonta. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa oppaan sisältämiä tietoja ilman etukäteisilmoitusta. Oppaan sisältö voi poiketa puhelimen sisällöstä. Siinä tapauksessa puhelimen sisältö on paikkansapitävä.

Copyright © 2014 NGM Italia

Oppaan mitään osaa ei saa kopioida, jakaa tai muuttaa millään tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti. Niin ei myöskään kuvia eikä muita tallennettuja tietoja, vaikka ne olisivat saatavilla muissa tietolähteissä. NGM Italia voi antaa sitä varten kirjallisen luvan .

Bluetooth® on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® ja Wi-Fi logo ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka omistaa Wi-Fi Alliance.


Välkommen till NGMs Android™ värld. Tack för ditt val av **NGM Forward Endurance**. Med den här enheten får du tillgång till olika funktioner av operationssystemet **Android™ 4.4.2, KitKat®** för att hantera dina kontakter, e-post, socialt nätverk och upptäcka de möjligheter som Internet ger med bara en knapptryckning! Utforska din nya "smarta" telefons alla möjligheter. Jämfört med mono SIM Smartphones, erbjuder **NGM Forward Endurance** bekvämligheten med dubbla SIM som alltid präglar hela utbudet av mobila NGM, eller förmågan att hantera två SIM kort och därmed två telefonnummer samtidigt. Upptäck de användbara funktionerna som inställningen av det förvalda SIM kortet för samtal, videosamtal, meddelanden och socialt nätverk. Genom att besöka vår officiella hemsida www.ngm.eu kommer ni att finna hela sortimentet av NGM telefoner, prova vår praktiska och funktionella tjänster, e-handel för inköp av telefoner och tillbehör, be om hjälp, tillgång till forumet för teknisk bistånd och hämta programuppdateringar.

Varning: data förbindelsen av NGM Forward Endurance är aktiv från tidpunkten när du slår på telefonen (och även efter varje eventuell återställning av fabriksinställningar). Om man inte har ett förmånligt avtal eller "fast" kostnad för dataförbindelsen med sitt SIM-kort, rekommenderas det att stänga av all ansluten trafik och upprätta en WiFi tjänst, för att undvika ytterligare kostnader.

Montering

Sätt i SIM korten: SIM korten innehåller dina telefonnummer, PIN-koder, länkar till externa tjänster, kontakter och andra viktiga detaljer. För att sätta in SIM korten på sina kortplatser, stäng av telefonen och lyft av locket från rätt plats på toppen. Ta bort batteriet och sätt in SIM korten på sina platser med de guldfärgade kontaktarna nedåt.


Sätt in minneskortet: För att kunna använda alla funktioner i **NGM Forward Endurance** rekommenderar vi användning av ett micro-SD som ska placeras på baksidan av telefonen. Efter du stängt av telefonen, ta bort bakstycket och sätt in micro-SD kortet, i kortplatsen till vänster som figuren visar, med de guldfärgade kontaktarna nedåt.

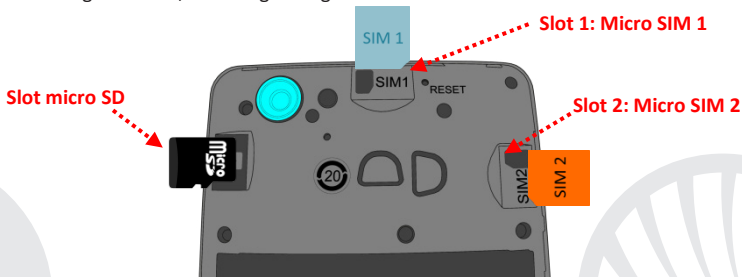

Batteri

Apparaten är utrustad med ett kraftfullt litumpolymer batteri 5000 mAh, och är utformad för exklusiv användning av NGM:s originalbatterier och tillbehör. Batteriet är placerat på baksidan av telefonen och **kan inte tas bort från sin plats**. För att byta ut batteriet, kontakta NGM:s kundservice.

Om du någonsin behöver påtvinga en omstart av telefonen, till exempel i fallet av blockering, tryck på återställnings-knappen bredvid SIM1-kort platsen med hjälp av ett vasst föremål, sätt sedan in luckan så som visas i figuren.

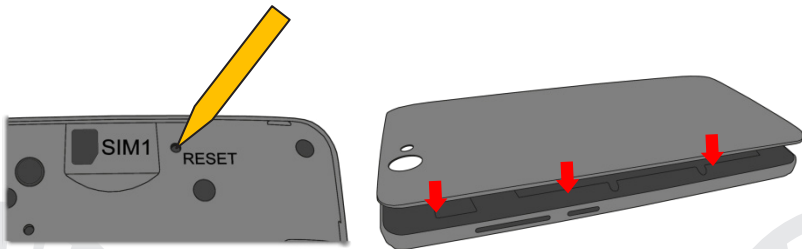

Ladda batteriet

Ladda batteriet innan användning av enheten. Använd den medföljande USB-kabeln och USB-kontakten på telefonens undersida. Anslut laddaren till ett vägguttag och därefter enheten till USB-kabeln. Telefonen kan även laddas genom att ansluta den till datorn, men i detta fall är uppladdningen långsammare. När batteriet laddas, visar en ikon på skärmen framstegen i processen om telefonen är påslagen. När batteriet är fullladdat, kan det kopplas bort från elnätet.

Varning: *anslut inte telefonen till en dator som slås av och på för att undvika överhettning. För att bevara den korrekta funktionen av produkten och integritetsgarantin föreslår vi användning av NGM:s original laddare. Ladda telefonen endast inomhus och på torra ställen. En lätt uppvärmning av telefonen är normal under laddningstiden. Batteriet uppnår sin funktionella effektivitet först efter ett par fullständiga laddningar.*


Slå på, av och vänteläge

Slå på enheten, genom att hålla in På/Av knappen. Stäng av enheten, genom att hålla in samma knapp och bekräfta avstängning genom att välja "**Stäng av**". Ett kort tryck ger istället möjlighet att snabbt växla från vänteläge (avskärma) eller för att återgå till skärmen för att låsa upp den (se nedan).


Huvudskärmen: använd pekskärmen genom att trycka, hålla eller dra ett finger på skärmen. Huvudskärmen är startpunkten för att använda alla program på telefonen. Andra sidor är tillgängliga, till höger och till vänster om huvudsidan, för att planera genvägar till program eller widgets: peka och håll på ikonerna av det program som du vill ha från menyn och dra den till symbolen **“Skrivbord”**. Genom att bläddra åt höger eller vänster med ikonerna intryckt, kan du flytta den till de andra sidorna som finns. Du kan också anpassa de fyra länkarna bredvid meny-ikonerna genom att trycka på dessa och flytta dem till skrivbordet. För att ta bort länkar eller widgets, tryck och håll på ikonerna och dra den mot symbolen **"X Ta bort"** högst upp på skärmen. Genom att flytta en ikon över en annan så skapas det mappar på skrivbordet och genom att trycka på snabbmenyn kan man ändra bakgrunden.

Huvudmenyn: välj ett program från huvudmenyn eller bläddra vänster/höger för att se andra program. Tryck på bakåt-knappen för att återgå till föregående skärm; tryck på Hem-knappen för att återgå till huvudskärmen. Tryck på snabbvals-menyn för att komma åt telefonens inställningar.

Skärm i vänteläge

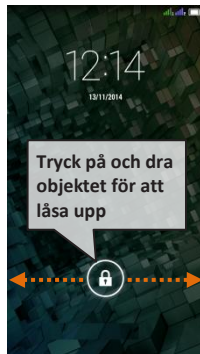

Huvudskärmen

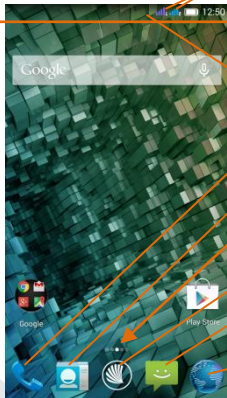

Bläddringsskärm HOME



Signalstyrka SIM och batterinivå

Informationspanel

WiFi Signalstyrka

Telefon

Kontakter


Indikerings sidor

Huvudmeny

Meddelande

Internet

Huvudmenyn

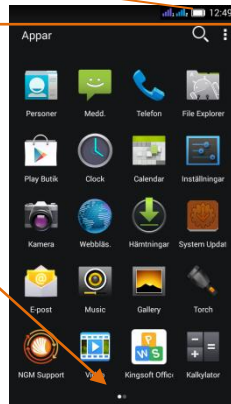

Bläddringsmenyn



Ingång för hörlurar



Frontkamera

Mottagare

Ljusstyrka och
aktivitets-
avkänning

Kapacitiv
pekskärm

volym "+" e "-"

Snabbvals
menyn

Start
knapp

Tillbaka
knapp

På/Av
knapp samt
vänteläge

Ingång till Micro USB

Mikrofon



Kamera

Blixt



12MP




volym "+" e "-"


På/Av
knapp samt
vänteläge

Högtalare




SNABB VAL

Informationspanel: för att öppna meddelande-panelen, tryck på ikon-området i övre delen av skärmen och dra fingret nedåt. Tryck på **Meddelanden** för att visa meddelanden, och **Inställningar** för att byta istället till Snabbinställningar. Med  raderas informationspanelen. För att dölja panelen, dra upp den nedre delen av panelen eller peka på tillbaka-knappen.

Aktuella tillämpningar: I vilket program du än befinner dig, genom att hålla ned knappen  : visas listan över program där du varit inloggad tidigare; som direkt kan väljas.

Skärm-lås och vibration: från huvudmenyn, välj **Inställningar > Säkerhet > Skärm-lås**. Välj önskat läge (**Inget, Drag, Face Unlock, Sekvens, PIN-kod** eller **Lösenord**) och bekräfta. För att snabbt låsa skärmen, tryck hastigt på På/ Av knappen på telefonen. För att låsa upp skärmen, följ instruktionerna på skärmen.

Snabbvals-menyn: många applikationer kräver användning av Snabbvals-meny knappen  . Genom att trycka på denna knapp, kan du öppna en snabbvals-meny som refererar till själva programmet och dess relativa funktioner.

Hantera två SIM-kort: från huvudmenyn, välj **Inställningar > Hantera SIM**. Markera eller avmarkera I/O bredvid telefonoperatörerna som motsvarar "SIM1" och "SIM2" för att selektivt aktivera eller inaktivera SIM korten. Från denna meny kan du också anpassa färgen och namn om standard för samtal, videosamtal, meddelande och dataförbindelse eller välja "fråga alltid" om du inte önskar att installera ett standard SIM.på ikonerna till varje SIM och besluta vilket SIM-kort du ska använda s

Dynamisk 3G:

I **Inställningar > Mobilnät > 3G Tjänst > Aktivera 3G**, är det möjligt att välja vilket SIM-kort där 3G tjänsten skall inställas. Det handlar om en funktion som tillåter dig flytta 3G uppkopplingen från ett SIM-kort till ett annat, vanligtvis begränsad endast till Slot (kortplats)1, utan att fysiskt byta SIM-kort.

HANTERING AV SAMTAL

- Från huvudskärmen, trycker du på ikonerna **Telefon**; ange telefonnumret för att ringa med hjälp av det virtuella tangentbordet.
- Tryck på ikonerna Lur och välj sedan önskat SIM.
- för att avsluta ett samtal, trycker du på det röda ikonerna på luren.
- För att svara på ett samtal, håll den centrala luren nedtryckt och dra den nedåt; för att avvisa det, dra den uppåt, för att avvisa via meddelande bläddra elementet till höger eller till vänster. För att göra ett inkommande samtal ljudlöst, rör vid **Volym "+"** o **"-"** knappen (på höger kortsida av telefonen).

Återuppringning av ett nummer från samtalsregistret

- Från huvudmenyn, gå till **Telefon** menyn; ovanför knapp-satsen visas samtalsloggen med **missade samtal, mottagna e utgående**.
- Välj det nummer du vill ringa och välj vilket SIM-kort att inleda samtalet med om du inte redan har ställt in ett standard SIM.

Det är möjligt att koppla ihop kontakterna i adressboken till en av de två SIM-korten för att automatiskt ringa upp med det valda SIM-kortet ; för att koppla ihop en kontakt till ett av de insatta SIM-korten, tryck på snabbvals-menyn för kontakten och välj **Koppla ihop SIM-kort**, eller från **Inställningar > SIM-hanteraren > Koppla ihop kontakter**, välj de kontakter som du vill koppla ihop på varje SIM-kort; aktivera sedan "Smart Dial" genom alternativet **Ihop-kopplade kontakter på SIM-kortet**


HANTERA KONTAKTER

Skapa en ny kontakt

- Från huvudmenyn, välj ikonen **Kontakter**.
- Tryck på ikonen + på raden längst ner.
- Välj var du vill spara din nya kontakt (konto, telefon, SIM1 eller SIM2).
- Ange **Namn, Nummer** och andra eventuella kontakt-uppgifter (om kontakten sparas på SIM korten är det inte garanterat att det sparas ytterligare detaljer än namn och telefonnummer) och bekräfta sparande.

Notera: I Snabbvals-menyn från telefonboken har du tillgång till funktioner som import/export av kontakter och olika användbara inställningar.

Lägg till en ny kontakt från samtalsregistret

- Från **Telefonmenyn**, öppna **Samtalsregistret**.
- Tryck på den tomma kontakten  och numret du vill spara av **missade samtal**, **uppringda** eller **mottagna**.
- Välj **Ny kontakt** eller lägg till numret i en **Befintlig kontakt** genom att välja den från listan. Efter att ha lagt till namn och all annan information (oavsett om lagrad på telefonen), bekräfta med Spara.

*Notera: det är möjligt att använda ringsignaler i filer i format som *mid, *wav, *ogg o *mp3.*



Inställning av ringsignaler

- Från huvudmenyn, välj **Inställningar > Ringsignaler och vibration > Allmänt**.
- Välj **Ringsignal för röst-samtal > SIM1 o SIM2** och välj önskad ringsignal för varje SIM. Om du vill ställa in en personlig ringsignal: gå till **Musik** och välj pilen bredvid det önskade ljudspåret och välj **Ringsignal**. Så kommer den här ljudfilen läggas till i listan över tillgängliga ringsignaler.



Snabbt aktivera eller inaktivera vibration: för att snabbt stänga av ringsignalen för samtal och meddelanden, tryck på knappen **volym “–”**. när du nått den lägsta volymen, kommer telefonen att gå in i vibrations läge. Genom att trycka igen på knappen **volym “–”**, kommer telefonen att gå in på tyst läge.

Sända och läsa SMS e MMS

Läsa SMS e MMS: när du får ett nytt SMS eller MMS, visas en ikon i informationspanelen. Genom att klicka på ikonen, kan man därefter direkt läsa det inkommande meddelande. Det är alltid möjligt att se inkommande meddelanden i startskärmen eller menyn, om man väljer **Meddelanden**.

Sänd SMS och MMS: från sidan eller huvudmenyn, välj **Meddelanden** och därefter ikonen  nedanför. Skriv de första bokstäverna av ett namn i mottagarfältet för att söka en kontakt och välj den från pop-up fönstret eller ange numret direkt till mottagaren, i annat fall välj ikonen  bredvid fältet och kontrollera mottagarna.

 Skriv in texten i utrymmet med det virtuella tangentbordet.

 Välj ikonen  för att inkludera alla multimedia-bilagor (meddelandet kommer att konverteras till ett MMS) tryck på **Sänd** och välj önskat SIM-kort.

ANSLUTNINGAR

För att på bästa sätt kunna använda terminalens potential och dess operativsystem måste du ha en aktiv dataförbindelse; data-anslutningen från NGM Forward Endurance är aktiv från när telefonen slås på. Om det inte ingår i ert abonnemang, så kan det tillkomma extra kostnader ; man rekommenderar att använda Wi-Fi anslutning. För att aktivera dataöverföringen på ett av SIM-korten, välj **Inställningar > Hantera SIM > Dataförbindelse**, eller aktivera den genom snabbvals-knappen på informationspanelen.

Ansluta sig till Internet med funktionen Wi-Fi®

Du kan ansluta till WLAN nätet med hjälp av WiFi. För att aktivera den, från huvudmenyn välj **Inställningar > Wi-Fi**. Följ alla varningar och anvisningar när du befinner dig i områden, där användningen av trådlösa enheter är begränsad (flygplan, sjukhus, osv). Växla till flygläge när du endast behöver använda tjänster som inte kräver tillgång till nätverket.

Anslut till en Bluetooth® enhet: aktivera Bluetooth enheten som du vill ansluta. Se bruksanvisningen av den enhet du vill ansluta.

- 🔴 Från huvudmenyn, välj **Inställningar > Bluetooth på/av** för att aktivera Bluetooth. I snabbvals-menyn hittar du ytterligare funktioner och inställningar.
- 🔴 Välj **Sök efter enheter** för att automatiskt börja söka tillgängliga Bluetooth enheter
- 🔴 Bland de upptäckta enheterna, välj namnet på den enhet som önskas kopplas ihop. Telefonen kommer att försöka koppla upp sig, eventuellt krävs en kod.

Anslutning till Internet: från huvudmenyn väljer du **Webbläsare**. Skriv in webb-adressen i adressfältet för att börja surfa. Om man väljer att surfa med dataanslutningen av operatörens nätverk, ta reda på kostnaderna eller välj en operatör med "flat"rate (fasta kostnader) . Alternativt kan du använda WiFi-anslutning (se paragraf "**anslutningar**").

Kontoinställningar: för att dra full nytta av funktionerna i Android™ systemet, måste du konfigurera ett standardkonto. Vid den första aktiveringen, kommer telefonen att guida dig att konfigurera ett standardkonto som gör att du kan komma åt Android™ systemets tillämpningar, exempelvis synkronisering av e-post.

Email: genom att konfigurera ett standardkonto är det enkelt att hantera e-post och visa den automatiskt på din telefon. Om man önskar att lägga till ytterligare email-tjänst, kan denna läggas till i **Email** i huvudmenyn.

Synkronisering

Synkronisering är det mest effektiva sättet att styra användbar data för den möjliggör en säkerhetskopiera till vald data med internetkontot. Vid utbyte, förlust eller skada på telefonen kommer du inte att uppleva förluster av dessa uppgifter. Synkroniseringen kan ske automatiskt i **Inställningar > Trådlösa avancerade inställningar > Data-användning > Snabbvalsmenyn > Data-synkronisering** eller aktiveras manuellt, för varje applikation som kan synkroniseras; se listan **Inställningar > Konton [lista installerade Appar]**. För att lägga till ett nytt konto, välj **Lägg till konto**. Synkroniseringen använder sig alltid av en aktiv dataanslutning som kan medföra kostnader. Vi rekommenderar att du använder en Wi-Fi anslutning om tillgänglig.

GPS placering: Global Position System (GPS) är ett satellitbaserat system för positionsbestämmelser, global täckning och kontinuerligt. För att få tillgång till GPS, välj **Inställningar > Tillgång till plats > GPS Satelliter**. När GPS funktionen aktiveras, så samlas telefondata från tillgängliga satelliter och bestämmer dess nuvarande plats. Tiden för Fix (positionsdetektering) varierar och kan påverkas av olika externa faktorer (väder, avskärmning från byggnader osv). För att minska batteriförbrukningen, rekommenderas avstängning av GPS funktionen när den inte används.

Varning: formatering och innehåll av denna handbok baseras på Android™ operativsystem, tillverkaren har inget ansvar för brott mot de riktlinjer som anges ovan eller för missbruk av telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra utan föregående varning informationen i denna manual. innehållet i denna manual kan skilja sig från det faktiska innehållet som visas på telefonen . I detta fall ska det senare ha företräde.

Copyright © 2014 NGM Italia

Ingen del av denna handbok får reproduceras, distribueras, översättas, överföras i någon form, eller på något sätt, elektronisk eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informationslagringssystem eller arkiveringssystem, utan skriftligt medgivande från NGM i Italien.

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke i världen av Bluetooth SIG, Inc
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.





www.ngm.eu